

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЛЕНДЕР
BLS-551

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации блендера и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	4
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ	5
ЧИСТКА И УХОД	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Блендер не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации блендера.

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если блендер упал или был поврежден другим образом, а также, если поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за вилку.
- При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, других емкостей с водой или источников влаги или работать с прибором мокрыми руками.
- Не используйте прибор на улице.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или

корпус прибора в воду или другую жидкость.

- До начала работы убедитесь, что крышка кувшина надежно закрыта.
- Запрещается включать блендер с пустым кувшином.
- Запрещается пытаться измельчать прибором слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, мускатные орехи или крупы.
- Извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки двигателя.
- Не перегружайте блендер продуктами.
- Жидкости смешивайте в небольших количествах для того, чтобы предотвратить их расплескивание.
- Не превышайте время непрерывной работы прибора, указанное в настоящем руководстве.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Не касайтесь движущих частей устройства.
- Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
- Если ножи застряли, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
- Запрещается смешивать горячие жидкости.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


· Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

· Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


ВНИМАНИЕ:

Время непрерывной работы прибора не должно превышать три минуты. Затем необходимо сделать перерыв, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

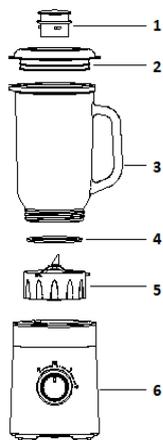

1. Мерный стаканчик
2. Крышка
3. Кувшин
4. Уплотнительное кольцо
5. Основание кувшина с ножами
6. Корпус прибора с двигателем

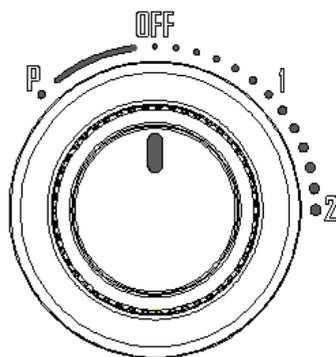

На корпусе прибора располагается переключатель скоростей, который имеет следующие положения:

OFF – прибор выключен;


1 – низкая скорость;

2 – высокая скорость;

P – кратковременный режим.

В положении P переключатель не фиксируется. Мотор работает, пока переключатель удерживается в этом положении. При отпускании переключателя он возвращается в положение OFF и мотор выключается.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

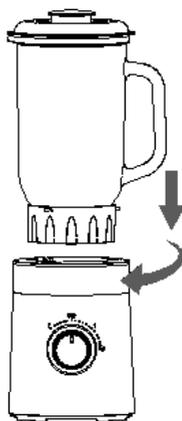

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте и просушите все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Установите кувшин на корпус прибора и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
3. Налейте внутрь немного воды комнатной температуры.
4. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что переключатель находится в положении OFF.
5. Подключите вилку питания к электрической розетке, затем переведите переключатель в положение 1 или 2 на одну минуту.
6. Выключите прибор, переведя переключатель в положение OFF, отключите от электросети, отсоедините кувшин и слейте воду.

ВНИМАНИЕ:

Ни в коем случае не мочите электродвигатель, шнур и вилку электропитания.

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью блендера можно смешивать различные продукты для приготовления смузи, соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также напитков, в т.ч. молочных коктейлей.

Фрукты и овощи очистите от кожуры и порежьте на кубики размером приблизительно 15*15*15 мм.

Из фруктов и овощей удалите твердые косточки и семена. Убедитесь, что все оставшиеся части фруктов являются съедобными.

Крупные продукты порежьте на куски размером приблизительно 2 см.

Перед обработкой горячих продуктов дайте им остыть до 60°C.

Не кладите продукты выше максимальной отметки, чтобы они не расплескались из кувшина во вре-

мя смешивания.

Не следует использовать блендер для измельчения сухих продуктов.

При измельчении фруктов обязательно добавляйте некоторое количество жидкости.

При приготовлении фруктовых коктейлей рекомендуется смешивать фрукты с питьевой водой в пропорции 2:3.

Для повышения эффективности колки льда рекомендуется добавить ко льду воды.

1. Установите кувшин на корпус прибора и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

2. Положите в кувшин продукты в соответствии с рецептом и закройте крышку.

3. Убедитесь, что переключатель находится в положении OFF.

4. Подключите вилку питания к электрической розетке, затем переведите переключатель в положение 1 или 2, чтобы начать смешивание продуктов.

5. Вы также можете использовать кратковременный режим работы, для этого переведите переключатель в положение P и удерживайте в нем. Затем отпустите.

6. Некоторые ингредиенты можно добавлять по мере смешивания через отверстие в крышке блендера. Чтобы снять мерный стакан, поверните его против часовой стрелки и извлеките из крышки. После добавления продуктов установите мерный стакан обратно в крышку, вставив и повернув его по часовой стрелке.

7. По окончании смешивания переведите переключатель в положение OFF и отключите прибор от электросети.

8. Аккуратно снимите кувшин с корпуса, повернув его против часовой стрелки.

9. Разлейте напиток по чашкам или стаканам.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается включать блендер с пустым кувшином.

Используйте блендер только с закрытой крышкой.

Время непрерывной работы прибора не должно превышать три минуты. Затем необходимо сделать перерыв, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.

Не помещайте в блендер горячие ингредиенты (>70°C).

Не наполняйте блендер выше максимальной отметки.

По завершении работы прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

ЧИСТКА И УХОД

Производите чистку прибора сразу после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Снимите кувшин и освободите его от продуктов.

Установите кувшин обратно на корпус и налейте немного воды. При необходимости добавьте небольшое количество средства для мытья посуды.

Подключите прибор к электросети и переведите переключатель в положение P на несколько секунд.

Отключите прибор от электросети, снимите кувшин и слейте воду. Сполосните кувшин под краном.

Перед тем как снова собрать блендер, дайте всем деталям высохнуть.

Отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью.

Для чистки прибора не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус прибора в воду или мыть его под краном!

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 550 Вт

Объем емкости для измельчения: 1500 мл

Класс электробезопасности: II



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте

www.Supra.ru.

Изготовитель: ТОО ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД КНР, Гонконг, Норт Пойнт, Хо Кингз Роуд, 338, Ту Чайначем Эксчейндж скуэр, 20/Ф, 2006-8. Сделано в Китае.

Manufacturer: Top Technologie Production Limited 2006-8, 20/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King's Road, North Point, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

SUPRA

SUPRA.RU