

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
Адрес производителя: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China
Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, ул.Северный проезд, 7. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ SA-5065BH / SA-5065CT / SA-5065LF / SA-5065WF



SA-5065BH



SA-5065CT



SA-5065LF



SA-5065WF

Номер партии:

19S5016

Дата изготовления:

04/2020



Максимальная нагрузка 180 кг



Особое внимание следует уделять хранению батарей малого размера из-за опасности проглатывания их детьми. В случае проглатывания элемента или батареи требуется немедленная медицинская помощь.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

- Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.
- Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.

Гарантия не распространяется на:

- приборы с механическими повреждениями.
- повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, неправильной установкой, сборкой, транспортировкой.
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.д.)
- приборы со следами ремонта или внесения изменений в конструкцию неуполномоченными лицами.
- повреждения из-за попадания внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых.
- повреждения из-за использования прибора в профессиональных целях.
- расходные материалы, аксессуары.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Весы	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.
4. Литиевая батарейка CR2032 (1x3В)	1 шт.

Срок службы прибора: 3 года

Данный прибор соответствует всем требуемым российским и европейским стандартам безопасности.


если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- В помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате. Существует опасность выхода из строя прибора.
- На открытом воздухе. Существует опасность возникновения неисправности прибора из-за дождя/долгого нахождения под прямым солнечным светом и из-за других природных факторов.
- Микроволновая печь и мобильный телефон создают помехи, которые могут привести к неточным результатам взвешивания. Используйте кухонные весы на расстоянии не менее 1,5 метров от работающей микроволновой печи или выключите микроволновую печь. Держите включенный мобильный телефон на расстоянии не менее 2 метров от весов или выключите мобильный телефон.

ПИТАНИЕ

Литиевая батарейка CR2032 (1x3В). Перед использованием осторожно уберите изоляционную наклейку.

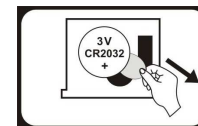

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед первым включением

1. Аккуратно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы, в том числе рекламные наклейки.
2. Протрите влажной тканью корпус прибора, после чего просушите.

Работа

1. Поставьте весы на твердую гладкую поверхность. Не ставьте весы на ковровое покрытие, это может привести к неточному определению веса.
2. Аккуратно встаньте на весы, весы автоматически включатся. Стойте на весах ровно, не двигаясь, до тех пор, пока на дисплее не зафиксируются цифры, показывающие вес.
3. Весы являются точным прибором, поэтому обращайтесь с ними аккуратно. Не роняйте весы и не ударяйте по ним.



4. Протирайте весы мягкой тканью и избегайте попадания воды внутрь весов. Не используйте абразивные и моющие средства для очистки весов.
5. Храните весы в прохладном сухом месте.
6. Всегда храните весы в горизонтальном положении.
7. Если весы не включаются, проверьте уровень заряда и правильно ли стоят батарейки. Попробуйте заново вставить батарейки или заменить их.
8. Если весы не отключаются в течение долгого времени, выньте батарейку примерно на 3 секунды, затем поставьте снова. Если это не решило проблему, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта весов. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне.
9. Не используйте весы в коммерческих целях.

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

На весах имеется три системы измерения (кг, стоуны и фунты).

Изменение единиц измерения производится следующим образом:

1. Если кнопка переключения находится внутри отсека для батареек, то:

А. Откройте отсек для батареек на задней части весов.

Б. Переместите переключатель на обозначение нужной вам единицы измерения: kg – килограммы, lb – фунты, st – стоуны.

2. Если кнопка переключения находится на задней части весов, то:

А. Найдите переключатель на задней части весов.

Б. Переместите переключатель на обозначение нужной вам единицы измерения: kg – килограммы, lb – фунты, st – стоуны.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ



Если на дисплее появилась надпись «LO» - замените батарейки.



Надпись «EEEE» означает, что весы перегружены. Спуститесь с весов, чтобы избежать их повреждения.



Если на дисплее отображается "OUT2" или "UNST", это означает, что весы перегружены или находятся в неустойчивом положении.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Весы отключаются автоматически, если в течение нескольких секунд на дисплее высвечиваются одни и те же данные.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Если отсек для батареек такой, как показано на рис.1, то замену батарейки нужно произвести следующим образом:

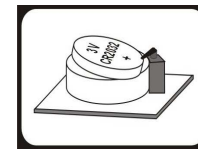


Рис.1

1) Нажмите на маленькую черную кнопку так, чтобы батарейка вышла. Будьте осторожны, чтобы не повредить контакты.

2) Положите новую батарейку на контакты и аккуратно на нее надавите, чтобы она встала на место.

2. Если отсек для батареек такой, как показано на рис.2, то:

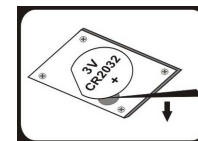


Рис.2

1) Выньте использованную батарейку с помощью острого предмета, как показано на рис.2.

2) Положите новую батарейку на контакты (знаком "+" вверх) и аккуратно на нее надавите, чтобы она встала на место.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

Меры предосторожности при работе с элементами питания

- Устанавливать батареи следует с правильным соблюдением полярности (+ или -) в соответствии с маркировкой на батарее и оборудовании.
- Не рекомендуется смешивать старые и новые батареи и батареи различных типов или марок.
- Не следует разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений или протечек.
- Нужно хранить батареи в месте, недоступном для детей.