

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Кофеварка
JK-CF40 black/white

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	6
ПРОМЫВКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО	8
НАСТРОЙКА ОБЪЕМА ПОРЦИИ ЭСПРЕССО.....	9
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО	9
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.....	10
ВЫКЛЮЧЕНИЕ.....	10
ЧИСТКА ПРИБОРА	11
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ.....	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	12
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	14
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	15
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	15

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ:

- **Условия гарантийного обслуживания приведены в Гарантийном талоне, входящем в комплект поставки изделия.**
- **Условия гарантийного обслуживания могут ограничить Изделие в бесплатном гарантийном обслуживании при несоблюдении правил, изложенных в инструкции по эксплуатации.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Кофеварка разработана исключительно для бытового применения и должна быть использована строго по назначению. Кофеварка не предназначена для промышленного и коммерческого использования. Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования прибора:

- Перед использованием прибора убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Кофеварка должна быть подключена к электрической розетке с заземлением.
- При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Перед отключением от электросети отключите все рабочие режимы выключателями на корпусе.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или корпус прибора, беритесь только за вилку.


- Не допускайте, чтобы шнур питания соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и опрокинуть на себя емкость с горячей водой.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром, вилкой или неправильно функционирующий.
- Если кофеварка неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно.
- В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не ставьте прибор рядом с источниками тепла (электрической или газовой плитой), не ставьте его на плиту или в духовку.

- Запрещается использовать аксессуары, не входящие в комплектацию прибора.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки или разборки.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Для приготовления кофе следует использовать свежую чистую питьевую воду комнатной температуры.
- Запрещается включать кофеварку, если в резервуаре нет воды.
- Запрещается отсоединять рожок во время приготовления кофе. Дождитесь окончания процесса и подождите еще не менее 10 секунд. При отсоединении рожка будьте осторожны, чтобы не обжечься, поскольку металлические части очень горячие во время и сразу после окончания приготовления. Берите рожок только за ручку.
- Во время работы прибор может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Приготовленный кофе очень горячий. Будьте осторожны, чтобы не пролить горячий кофе и не обжечься.
- Во время приготовления кофе будьте внимательны, чтобы не обжечься горячим паром.
- Не следует устанавливать кофеварку вблизи от стен и мебели. Выходящий пар и тепло могут вызвать их обесцвечивание и деформацию.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, травмам, ожогам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Кофеварка рожковая
- Резервуар для воды
- Насадка капучинатор
- Алюминиевый рожок
- Два сетчатых фильтра
- Мерная ложка с термометром
- Инструкция

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

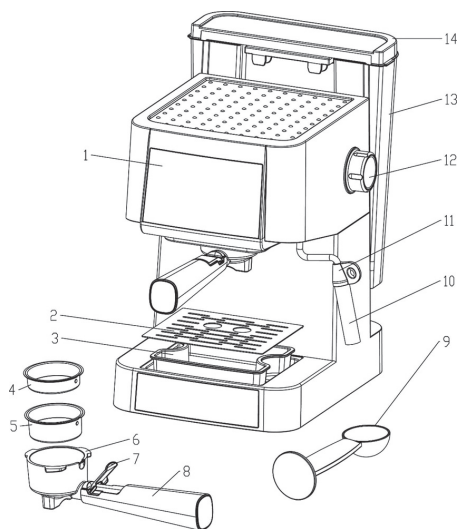

1. Панель управления
2. Съемная решетка
3. Лоток для сбора капель
4. Сетчатый фильтр для приготовления стандартной порции эспрессо
5. Сетчатый фильтр для приготовления двойной порции эспрессо
6. Металлическая чашка фильтра («рожок»)
7. Прижимная пластина
8. Ручка рожка
9. Мерная ложка с термометром для трамбовки кофе
10. Насадка капучинатор
11. Трубка подачи горячей воды/пара
12. Регулятор подачи воды/пара
13. Резервуар для воды
14. Крышка резервуара для воды


Панель управления

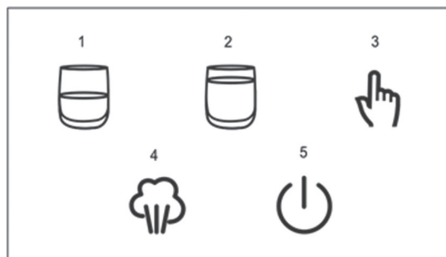

1. Кнопка приготовления стандартной чашки эспрессо
2. Кнопка приготовления двойного эспрессо
3. Кнопка подачи воды вручную
4. Кнопка включения режима парообразования
5. Кнопка включения/выключения кофеварки

ПРОМЫВКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед первым использованием рекомендуется протереть все поверхности корпуса прибора, а также вымыть с мягким моющим средством все съемные детали, тщательно сполоснуть и вытереть насухо.
2. После этого снимите резервуар для воды, откройте крышку и наполните его чистой водой до максимальной отметки. Установите резервуар обратно на корпус кофеварки и закройте крышкой.

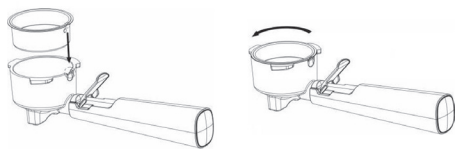

3. Не насыпая кофе, установите один из фильтров в рожок и закрепите рожок на кофеварке. Для этого выровняйте трубочку на рожке относительно паза под бойлером кофеварки, а затем вставьте рожок в кофеварку со стороны, обозначенной значком открытого замка. Затем закрепите рожок, повернув его против часовой стрелки в положение, обозначенное замком.
4. Установите на решетку под рожком и трубкой подачи горячей воды/пара емкость, куда будет сливаться вода.
5. Подключите вилку питания кофеварки к электрической розетке.
6. Нажмите кнопку , чтобы включить кофеварку.
7. Проверьте состояние регулятора подачи горячей воды/пара. Регулятор подачи горячей воды/пара должен быть открыт, стоять в крайнем левом положении (выкручен против часовой стрелки до упора)
8. Когда кофеварка разогреется и подсветка всех кнопок начнет гореть постоянно, нажмите кнопку  и подождите, когда из трубки подачи горячей воды/пара в емкость вытечет примерно 100 мл воды.
9. Снова нажмите кнопку , чтобы остановить подачу воды. Затем отключите подачу горячей воды/пара регулятором. Поверните регулятор подачи горячей воды/пара в крайнее правое положение (выкручен по часовой стрелке до упора).

10. После этого кофеварка снова начнет разогреваться.
11. В течение 2 минут кофеварка разогреется, после чего подсветка всех кнопок начнет гореть постоянно.
12. Нажмите кнопку , чтобы горячая вода начала поступать в емкость под диспенсером.
13. Когда подача воды прекратится, слейте воду из емкости.
14. Кофеварка готова к эксплуатации.


ПРИМЕЧАНИЯ:

Во время прокачки воды первый раз кофеварка может издавать достаточно сильный шум, что не является неисправностью, т.к. это вызвано воздушными пробками внутри прибора. Через 20 секунд шум должен прекратиться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для того, чтобы приготовить превосходный горячий эспрессо, рекомендуется предварительно каждый раз перед применением разогревать устройство, в т.ч. рожок, фильтр и чашку, чтобы холодные детали не повлияли на вкус кофе. для этого:

1. Снимите резервуар для воды, откройте крышку и наполните его чистой водой до максимальной отметки. Установите резервуар обратно на корпус кофеварки и закройте крышкой.

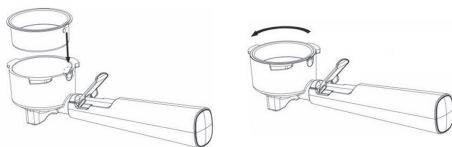

2. Не насыпая кофе, закрепите рожок на кофеварке. Для этого выровняйте

трубочку на рожке относительно паза под бойлером кофеварки, а затем вставьте рожок в кофеварку со стороны, обозначенной значком открытого замка. Затем закрепите рожок, повернув его против часовой стрелки в положение, обозначенное замком.

3. Установите на решетку под рожком одну или две чашки, если вы собираетесь приготовить две чашки кофе.
4. Убедитесь, что подача горячей воды/пара отключена. Регулятор подачи горячей воды/пара стоит в крайнем правом положении (выкручен по часовой стрелке до упора)
5. Подключите вилку питания кофеварки к электрической розетке.
6. Нажмите кнопку , чтобы включить кофеварку, и кофеварка начнет разогреваться.
7. Когда кофеварка разогреется, подсветка кнопок  и  начнет гореть постоянным ровным свечением, нажмите кнопку  и, как только вода потечет в чашку, снова нажмите кнопку , чтобы остановить подачу воды. Цель данного шага в том, чтобы в бойлер поступила горячая вода и разогрела элементы кофеварки горячей водой.
8. Слейте из чашки воду, вытрите ее насухо и снова поставьте под диспенсер.
9. Теперь вы можете приступить к приготовлению эспresso.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО

1. Отсоедините рожок, повернув его по часовой стрелке. Насыпьте внутрь металлического фильтра на стандартную или двойную порцию эспresso мерной ложкой. Одна мерная ложка рассчитана на одну порцию кофе

(примерно 7 г). Утрамбуйте кофе в фильтре с помощью темперы.

2. Установите фильтр с утрамбованным молотым кофе в рожок. Убедитесь, что на краях рожка нет кофе, при необходимости уберите его.
3. Выровняйте направляющие на рожке относительно паза под бойлером кофеварки, а затем вставьте рожок в кофеварку со стороны, обозначенной значком открытого замка. Затем закрепите рожок, повернув его против часовой стрелки в положение, обозначенное замком.
4. Когда кофеварка готова к приготовлению кофе и разогрета, подсветка кнопок  и  горит постоянно. Если подсветка кнопок мигает, то подождите, когда она начнет гореть постоянно.
5. Нажмите кнопку , чтобы начать приготовление стандартного эспresso, или кнопку , чтобы начать приготовления двойного эспresso. Через несколько секунд кофе потечет в чашку (чашки).
6. Вы также можете приготовить кофе вручную, для этого нажмите кнопку , чтобы включить подачу воды через рожок. Повторное нажатие на кнопку , – остановить подачу воды через рожок.
7. По окончании приготовления напитка отсоедините рожок, повернув его по часовой стрелке, выбросьте кофейную гущу из фильтра. Подождите, пока все детали остынут, и промойте их под краном.

ВНИМАНИЕ:

Не оставляйте кофеварку без присмотра во время приготовления кофе. В процессе варки

кофе может потребоваться ваше участие.

Следите, чтобы во время приготовления кофе в резервуаре была вода. В противном случае помпа кофеварки может выйти из строя.

НАСТРОЙКА ОБЪЕМА ПОРЦИИ ЭСПРЕССО

Чтобы настроить время приготовления стандартной порции эспresso, после окончания разогрева, когда подсветка кнопок  и  горит постоянно, нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды, затем отпустите, кнопка начнёт **мигать**, по окончании приготовления нужного объема кофе еще раз нажмите на кнопку, кофеварка подаст три звуковых сигнала, закончит приготовление и сохранит необходимый объем кнопки  в памяти устройства.

Время приготовления двойного эспresso устанавливается аналогично процедуре установке стандартного эспresso, только нужно нажать кнопку .

ПРИМЕЧАНИЕ:

Устанавливаемое время должно находиться в диапазоне настройки от 8 до 60 секунд. Если вы попытаете установить время меньше 8 секунд, кофеварка не запомнит настройку. Если время приготовления достигнет 60 секунд, то приготовление эспresso автоматически остановится на данном значении времени и будет сохранено в памяти.

Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите одновременно и 3 секунды удерживайте кнопки  и . Кофеварка подаст три звуковых сигнала, а подсветка кнопок мигнет 5 раз. После этого восстановятся

заводские настройки времени приготовления стандартного и двойного эспresso.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО

Для того чтобы получить капучино, нужно приготовить чашку эспresso, а затем сверху добавить вспененное молоко, для этого:

1. Приготовьте эспresso (см. раздел «Приготовление эспresso»). Используйте чашку, достаточно большую, чтобы туда поместилось еще и вспененное молоко. Во время приготовления кофе подача пара должна быть выключена регулятором подачи горячей воды/пара.
2. Наденьте на трубку подачи воды/пара насадку для капучино.
3. Налейте стакан или другую емкость 100 мл молока (на каждую чашку). Рекомендуется использовать цельное молоко из холодильника. Молоко не должно быть горячим! При выборе емкости учитывайте, что молоко увеличится в объеме в два раза. Рекомендуемый диаметр емкости составляет не менее 70 ± 5 мм.
4. Нажмите кнопку , чтобы включить режим образования пара, после этого подсветка кнопки  начнет мигать. Подождите, когда подсветка кнопки  станет гореть постоянно.
5. Медленно поворачивайте регулятор подачи воды/пара против часовой стрелки, из насадки для капучино, установленной на трубке для пара, выйдет немного воды, а затем начнет выходить пар. Отрегулируйте поток пара регулятором.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается быстро поворачивать регулятор подачи воды/пара, т.к. в этом случае слишком много пара может образоваться сразу, что может привести к брызгам молока с паром!

6. Через 10 секунд после начала выхода пара погрузите насадку для капучино в молоко на глубину 1 см. Перемещайте емкость с молоком вверх-вниз, чтобы приготовить пену.
7. Когда нужный результат будет достигнут, выключите подачу воды/пара регулятором.
8. Нажмите кнопку , чтобы выключить режим образования пара.
9. Сразу же после этого протрите отверстие для выпуска пара влажной губкой, но будьте осторожны, чтобы не обжечься. Затем снова включите подачу пара, как описано выше, на 5 секунд, чтобы внутри трубки не оставалось остатков молока.
10. Перелейте вспененное молоко в чашку с готовым эспрессо – капучино готов! Добавьте сахар по вкусу и при желании добавьте какао-порошка сверху на вспененное молоко.
11. После приготовления капучино кофеварка будет очень горячей и подсветка кнопок ,  и  будет быстро мигать. Перед приготовлением последующих порций кофе следует подождать не менее 5 минут, чтобы кофеварка остыла.

ВНИМАНИЕ:

- **Не пытайтесь отсоединить рождок, пока кофеварка не остыла. Чтобы охладить кофеварку быстрее, вы можете ненадолго**

включить подачу воды (см. раздел «Подача горячей воды»). В противном случае кофе будет иметь привкус горелого.

- **Следите, чтобы во время образования пара в резервуаре была вода. В противном случае помпа кофеварки может выйти из строя.**

ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Вы можете использовать функцию подачи горячей воды для приготовления чая или других напитков, разогрева чашек или быстрого охлаждения кофеварки после образования пара.

1. Нажмите кнопку , чтобы включить кофеварку, и кофеварка начнет разогреваться.
2. Когда кофеварка разогреется, нажмите кнопку  и поверните регулятор подачи горячей воды/пара в положение, соответствующее подаче горячей воды/пара. Из трубки потечет горячая вода.
3. Когда воды будет достаточно, выключите подачу воды, снова нажмите кнопку  и верните регулятор подачи горячей воды/пара в положение, соответствующее выключению подачи.

ВНИМАНИЕ:

Из трубки будет вытекать очень горячая вода, будьте осторожны, чтобы не обжечься.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

По окончании использования кофеварки нажмите кнопку , чтобы ее выключить. Подсветка всех кнопок должна погаснуть.

При отсутствии нажатий на кнопки управления кофеварки в течение 15 минут она выключается автоматически в целях экономии электроэнергии.

Если вы не планируете пользоваться кофеваркой, отсоедините вилку питания от розетки.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Чистку прибора следует проводить после каждого использования.

1. После окончания работы отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
2. Отсоедините рожок, повернув его по часовой стрелке, выбросьте кофейную гущу из фильтра.
3. Вымойте резервуар для воды с крышкой, лоток для сбора капель, съемную решетку лотка, рожок и фильтр, а также насадку для капучино, если она использовалась, под краном с применением мягкого моющего средства, сполосните и вытрите насухо.
4. Если фильтр засорился молотым кофе, почистите его щеточкой с тонкой щетиной.
5. Протрите корпус кофеварки слегка влажной тканью.

ВНИМАНИЕ:

- **Запрещается использовать растворители или спирт для очистки поверхностей прибора. Запрещается погружать корпус прибора в воду.**
- **Детали кофеварки не предназначены для мытья в посудомоечной машине.**

- **Необходимо своевременно производить удаление накипи (производить декальцинацию) из внутренних элементов изделия.**
- **Неправильное или несвоевременное выполнение процедур очистки может привести к неисправности изделия.**
- **Неисправности, вызванные несоблюдением своевременной очистки/промывки прибора, лишают изделие гарантийного обслуживания.**

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Чтобы кофеварка могла эффективно работать, все ее внутренние трубки сохранялись чистыми, а вкус и аромат кофе был на высоте, следует проводить очистку прибора от накипи каждые 2-3 месяца эксплуатации.

Чтобы уменьшить образование накипи используйте очищенную отфильтрованную воду.

1. Наполните резервуар для воды чистой водой со средством для удаления накипи в кофеварках в пропорции, рекомендованной в инструкции к средству для удаления накипи, до максимальной отметки. (Вы также можете использовать лимонную кислоту, в этом случае пропорция лимонной кислоты к воде будет 3:100).
2. Не насыпая кофе, закрепите рожок на кофеварке.
3. Установите на решетку под рожком емкость для сбора воды.
4. Убедитесь, что подача горячей воды/пара отключена регулятор подачи горячей воды/пара.

5. Подключите вилку питания кофеварки к электрической розетке.
6. Нажмите кнопку  , чтобы включить кофеварку, и кофеварка начнет разогреваться.
7. Когда кофеварка разогреется и подсветка кнопок ,  и  начнет гореть постоянно, нажмите кнопку .
8. Когда в емкость перетечет примерно 200 мл воды, снова нажмите кнопку , чтобы остановить подачу воды.
9. Подождите примерно 20 минут, чтобы дать средству для удаления накипи достаточно времени для удаления накипи с внутренних трубок кофеварки.
10. Когда кофеварка будет разогрета и подсветка кнопок ,  и  будет гореть постоянно, поверните регулятор подачи горячей воды/пара в положение, соответствующее подаче горячей воды/пара и нажмите кнопку . Из трубки потечет горячая вода.
11. Когда в емкость перетечет примерно 200 мл воды, верните регулятор подачи горячей воды/пара в положение, соответствующее выключению подачи, и нажмите кнопку , чтобы остановить подачу воды.
12. Повторяйте шаги 7-11, чтобы слить всю воду со средством для удаления накипи, но при этом не нужно ждать 20 минут в шаге 9.
13. Затем слейте воду из емкости и поставьте ее обратно на решетку. Наполните резервуар чистой водой и повторите шаги 7-11 не менее трех раз, чтобы промыть кофеварку, только при этом не нужно ждать 20 минут в шаге 9.

ВНИМАНИЕ:

- **Для удаления накипи используйте специальные средства «для**

удаления накипи из кофеварок/кофемашин».

- **Использование неподходящих средств, а также нерегулярное удаление накипи могут вызвать неисправности, на которые не распространяется гарантийное обязательство производителя.**
- **Перед применением средств по очистке от накипи изучите Инструкцию по применению средств.**

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неполадок в работе кофеварки, попробуйте устранить их, воспользовавшись рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в сервисный центр производителя.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Кофеварка не работает.	Не подключено питание.	Убедитесь, что вилка питания подключена к розетке, контакт плотный и розетка исправна.
	Кофеварка неисправна.	Обратитесь в сервисный центр производителя.
Не начинает течь вода. Индикация отсутствия воды.	В резервуаре для воды нет воды.	Наполните резервуар водой.
	Резервуар для воды не правильно установлен.	Правильно установите резервуар для воды.
	В резервуаре есть вода, но поступление воды не начинается.	Снимите резервуар для воды и влейте примерно 5 мл воды в отверстие забора воды. Снова установите резервуар для воды и используйте функцию подачи горячей воды.
Нет пара.	В резервуаре нет воды.	Наполните резервуар водой.
	Кофеварка не разогрелась.	Подождите, когда кофеварка разогреется.
	Резервуар для воды не правильно установлен.	Правильно установите резервуар для воды.
	Трубка подачи воды/пара засорилась.	Выключите кофеварку, прочистите трубку подачи воды/пара проволокой. В дальнейшем выполняйте чистку трубки после каждого приготовления молочной пенки.
Вода вытекает со дна кофеварки.	В лотке скопилось слишком много воды.	Слейте воду и вымойте лоток. Следите, чтобы в нем не скапливалось слишком много воды.
	Кофеварка неисправна.	Обратитесь в сервисный центр производителя.
Вода вытекает сбоку от фильтра.	На краю фильтра есть немного молотого кофе.	Уберите лишний кофе с края фильтра.
Кофе эспрессо имеет привкус кислоты или уксуса.	Не была проведена промывка после очистки кофеварки от накипи.	Выполняйте процедуру очистки от накипи полностью, включая последующую промывку кофеварки обычной чистой водой, как описано в разделе «Удаление накипи».
	Молотый кофе испортился из-за неправильных условий хранения.	Используйте свежий молотый кофе. Храните кофе в прохладном сухом месте. После открытия упаковки, следите, чтобы кофе хранился в герметичной таре, плотно его закрывайте. Рекомендуется хранить открытый кофе в холодильнике.
Кофе недостаточно крепкий.	Используется кофе слишком крупного помола.	Используйте кофе среднего помола.
	Кофе не был утрамбован.	Утрамбовывайте кофе в фильтре темпером.
Кофе течет из диспенсера очень медленно.	Используется кофе слишком мелкого помола.	Используйте кофе среднего помола.
	Кофе был утрамбован слишком плотно.	Утрамбовывайте кофе в фильтре темпером не слишком плотно.
	Слишком много кофе.	Кладите кофе мерной ложкой из расчета одна ложка на стандартный эспрессо или две ложки на двойной эспрессо.

Не получается вспенить молоко с помощью пара.	Вы начинаете вспенивание, когда вода недостаточно нагрелась.	Дождитесь, когда загорится подсветка кнопки  , и только после этого начинайте вспенивание молока.
	Емкость с молоком слишком большая или имеет неподходящую форму.	Используйте узкую и высокую емкость.
	Молоко прокисло.	Используйте свежее цельное молоко. Допустимо использовать лишь чуть подкисшее молоко.
	Трубка подачи/воды пара или насадка для капучино засорились.	Прочистите отверстия трубки и насадки иголкой или проволокой. В дальнейшем выполняйте очистку трубки и насадки, сливая через них немного воды, после каждой операции вспенивания молока.
Подсветка кнопки приготовления эспрессо быстро мигает.	Кофеварка слишком горячая.	Подождите, когда кофеварка остынет, или охладите ее, включив ненадолго подачу воды.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C и не выше +40°C, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В, 50/60 Гц

Мощность: 950 Вт

Давление: 20 бар

Объем резервуара для воды: 1,5 л

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru.

EAC

Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.


Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **JVC**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **JVC** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

SA
HOME

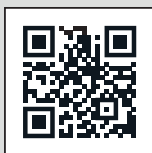

jvc-rus.ru