


gorenje

Aparat za mletje mesa
Mašina za mljevenje mesa
Mašina za mljevanje mesa
Машина за млевење меса
Meat grinder
Masina de tocat carne
Carne polizor
Mlynček na mäso
Húsdaráló
Месомелачка
М'ясорубку
Мясорубка
Mlýnek na maso
Машина за мелење месо
Fleischwolf



MG1802SJW

Navodila za uporabo	SI
Upute za uporabu	BIH HR
Uputstvo za upotrebu	BIH SRB MNE
Instruction manual	GB
Instrukcja obsługi	PL
Instrucțiuni de utilizare	RO
Návod na obsluhu	SK
Használati útmutató	H
Инструкции за употреба	BG
Інструкція з експлуатації	UA
Руководство по эксплуатации	RU
Návod k obsluze	CZ
Упатства за употреба	MK
Gebrauchsanleitung	DE

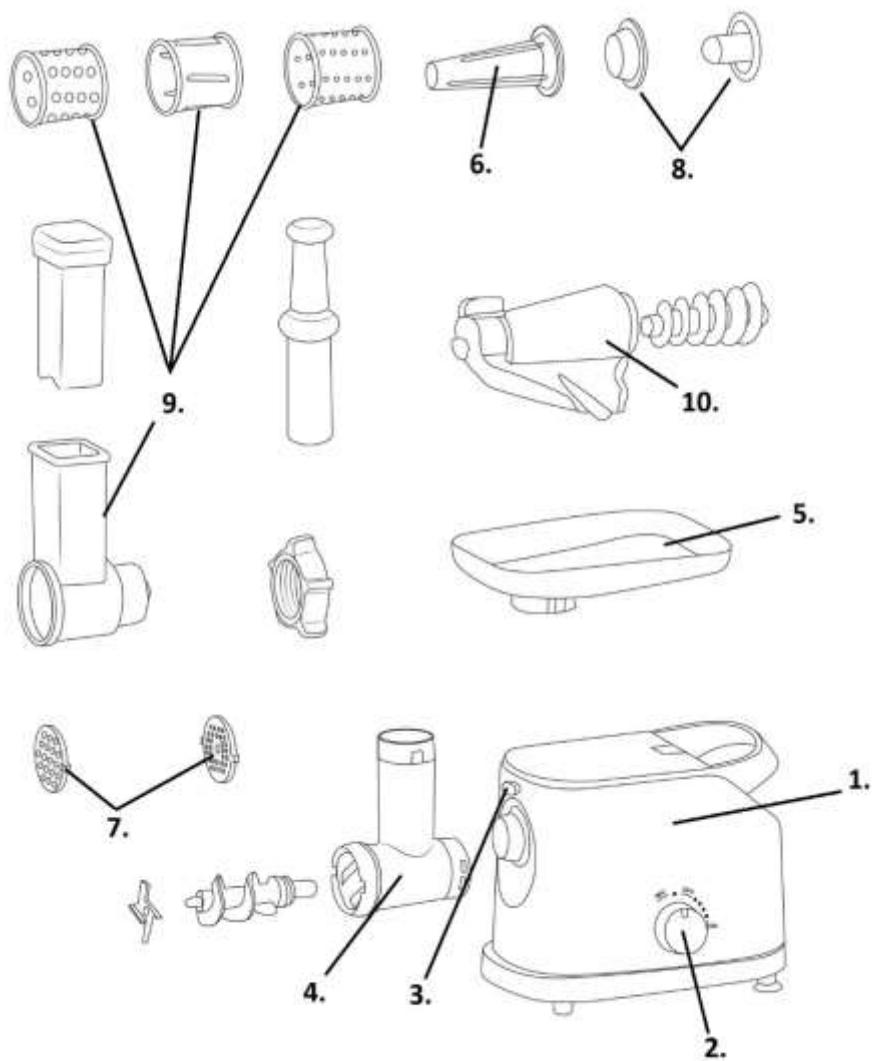

1. Моторный блок
2. Кнопка вкл/выкл/ Кнопка реверса
3. Кнопка разблокирования
4. Головка мясорубки
5. Лоток подачи продуктов
6. Насадка для приготовления мясных колбасок
7. Решетки для приготовления фарша
8. Разделитель
9. Терки
10. медленная соковыжималка

Важно

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед первой эксплуатацией прибора и сохраните ее для использования в будущем в качестве справочного материала.

- Уровень шума: < 85 дБ(А)
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, а также без достаточного опыта или знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром или получили инструкции от лиц, ответственных за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором!
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в сети.
- Во избежание опасности не подключайте этот прибор к внешнему таймеру.
- Не используйте прибор, если шнур питания, штепсель или другие детали повреждены.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его замену должен производить уполномоченный специалист компании Горенье либо специалист аналогичной квалификации.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Ни в коем случае не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Никогда не превышайте максимальное время работы (10 минут) для всех функций прибора.
- Всегда выключайте прибор с помощью кнопки «вкл./выкл.».
- Прежде чем отсоединять принадлежности от мясорубки, выключите прибор и отключите его от сети питания.
- Ни в коем случае не погружайте моторный блок воду или другую жидкость, а также не мойте его под струей воды
- Ни в коем случае не проталкивайте ингредиенты в головку мясорубки пальцами или посторонними предметами (например, лопаткой) во время работы прибора. Для этой цели следует использовать только толкатель.

- Соблюдайте чрезвычайную осторожность при обращении с насадками и решетками, и при их чистке. Режущие края очень острые!
- Никогда не используйте принадлежности или детали другого производителя или не одобренные компанией Горенье. При использовании таких принадлежностей Вы теряете право гарантии.
- Перед первым использованием прибора тщательно очистите детали, которые контактируют с пищей.
- Не мойте металлические детали в посудомоечной машине, поскольку моющие средства могут привести к потемнению или окислению этих деталей. В разделе Очистка содержатся указания о чистке различных деталей.
- Этот прибор предназначен только для бытового использования.
- Для безопасной эксплуатации прибора запрещается подключать прибор к дополнительному таймеру.

Этот прибор помечен в соответствии с Директивой ЕС 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Эта директива является основой Европейского законодательства о возврате или вторичной переработке отходов электрического и электронного оборудования.

Система безопасности

Данный прибор оснащен встроенным токочувствительным стеклянным предохранителем, который отключает электропитание в случае перегрузки двигателя, чтобы предотвратить перегрев прибора.

Эта система автоматически отключает электропитание прибора в случае перегрева.

Если прибор внезапно прекращает работу:

1. вытяните штепсель шнура питания из розетки;
2. позвольте прибору остыть в течение 60 минут;
3. вставьте штепсель шнура питания в розетку;
4. нажмите кнопку переключателя, чтобы выключить прибор;
5. нажмите кнопку предохранителя в нижней части прибора, чтобы включить прибор.

Обратитесь к поставщику или в авторизованный центр обслуживания, если система термостата срабатывает слишком часто.

Очистка прибора— советы и предостережения

- Чтобы очистить головку мясорубки от остатков мяса, прокрутите через нее куски хлеба.
- Всегда выключайте и отсоединяйте от сети прибор, прежде чем извлекать принадлежности или чистить моторный блок.
- Снимите толкатель и лоток подачи продуктов.
- Открутите кольцо с винтом и извлеките решетки, насадки и шнек.
- Отсоедините головку мясорубки, нажав кнопку разблокирования и повернув головку вправо (см. раздел «Разборка»)
- Решетки и насадки следует слегка смазывать жиром или растительным маслом, чтобы предотвратить ржавление.
- Не мойте металлические детали в посудомоечной машине, поскольку моющие средства могут привести к потемнению или окислению этих деталей.

Защита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в Вашей стране отсутствует, обратитесь в Вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.



Импортер: ООО «Горенье БТ»,
Россия, 119180 Москва,
Якиманская наб., д. 4, стр. 1
Тел.: 8-800-700-05-15
info@gorenje.ru
<http://www.gorenje.ru>

Только для домашнего использования!
**Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!**

**GORENJE
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
УДОВОЛЬСТВИЕ!**

**Производитель оставляет за собой право
на внесение изменений!**