

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Ресурс нажатий: до 10 000 000 раз
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 26
- Мультимедийные клавиши: FN+F1-F12
- Регулятор яркости и звука
- Выдвигающийся держатель для устройств
- RGB-подсветка: 11 режимов с возможностью отключения
  - 8 уровней регулировки яркости подсветки
  - 6 уровней регулировки скорости подсветки
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м

- Кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Потребление: 5.5В --- 250 мА
- Размер: 462 x 180 x 37 мм
- Вес (без учета кабеля): 754 г


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура 735GK
- Руководство пользователя


### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows/ОС Mac
- Свободный USB-порт

### СХЕМА УСТРОЙСТВА

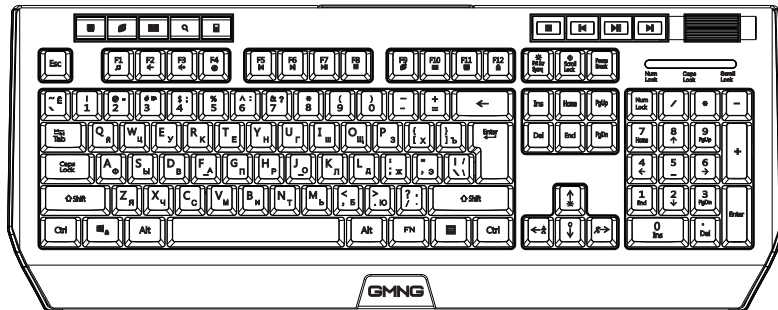

- FN+F1 – Мультимедиа
- FN+F2 – Уменьшить громкость
- FN+F3 – Увеличить громкость
- FN+F4 – Беззвучный режим
- FN+F5 – Предыдущая композиция
- FN+F6 – Следующая композиция
- FN+F7 – Воспроизведение/Пауза
- FN+F8 – Стоп
- FN+F9 – Домашняя страница браузера
- FN+F10 – Почтовый клиент
- FN+F11 – Мой компьютер
- FN+F12 – Блокировка клавиатуры
- FN+WIN – блокировка клавиши WIN
- FN+W – назначение клавишам WASD функций курсоров
- FN+☼ – Включение/Выключение подсветки
- FN+☾ – Изменение режима подсветки
- FN+↓/↑ – Регулировка яркости подсветки
- FN+←/→ – Регулировка скорости подсветки

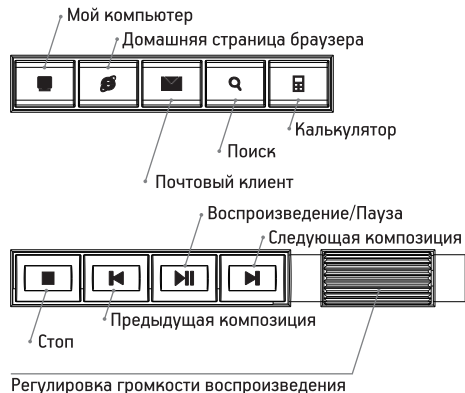

### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

### УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**  
Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,  
Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**  
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,  
Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**  
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год