

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCTION MANUAL
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RUS	РОБОТ-ПЫЛЕСОС.....	9
EN	ROBOTIC VACUUM CLEANER.....	24
KZ	РОБОТ ШАҢСОРҒЫШ.....	38



RU Перед первым включением
EN Before the first use
KZ Бірінші рет қолданар алдында

RU 1. Установите боковые щетки

- Установите боковую щётку с буквой R в отверстие с буквой R.
- Установите боковую щётку с буквой L в отверстие с буквой L.


EN 1. Install side brushes

- Install the side brush marked R in the hole marked R.
- Install the side brush marked L in the hole marked L.

KZ 1. Бүйірлік щеткаларды орнатыңыз

- R деп белгіленген бүйірлік щетканы R деп белгіленген тесікке орнатыңыз.
- L деп белгіленген бүйірлік щетканы L деп белгіленген тесікке орнатыңыз.

1

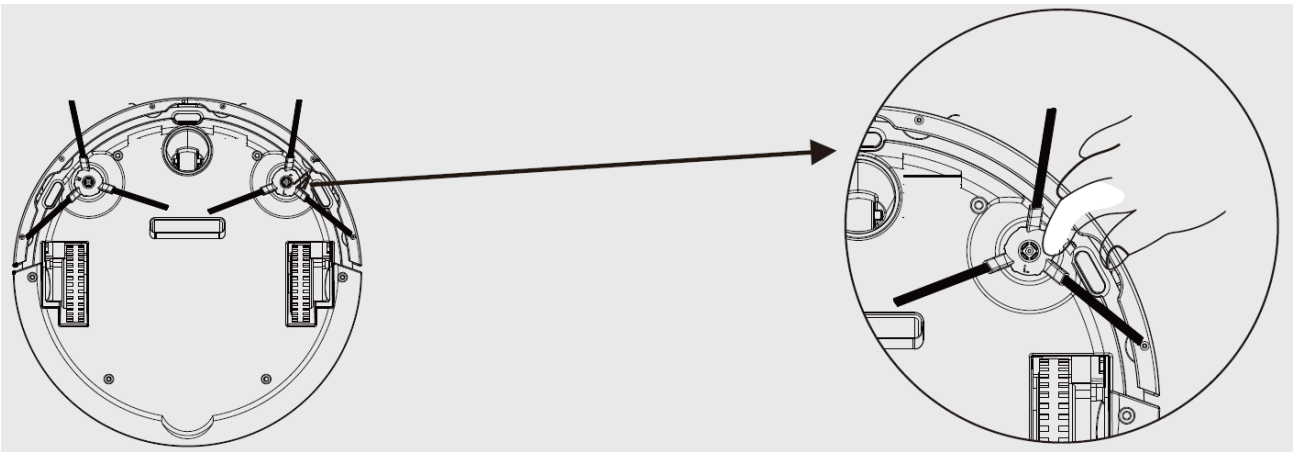

RU 2. Включите прибор:

- Держите кнопку  на панели нажатой в течение 5 секунд

EN 2. Turn on the device:

- Hold  button for 5 seconds

KZ 2. Құрылғыны қосыңыз:


- Панельдегі түймені 5 секунд бойы басып тұрыңыз 

2




- RU** 3. Подключите базу
EN 3. Plug in the charging base
KZ 3. Негізді қосыңыз


3

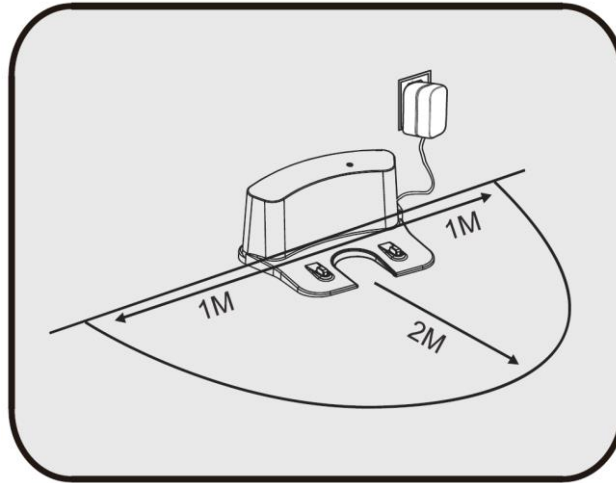


- RU** 4. Зарядите прибор от базы (Для полной зарядки в первый раз потребуется 12 часов, для последующих зарядок 2-3 часа)
EN 4. Charge the device (It will take 12 hours to fully charge the device for the first time, 2-3 hours for the next charges)
KZ 4. Құрылғыны негізден зарядтаңыз (Алғаш рет толық зарядтау үшін 12 сағат, келесі зарядтау үшін 2-3 сағат қажет)

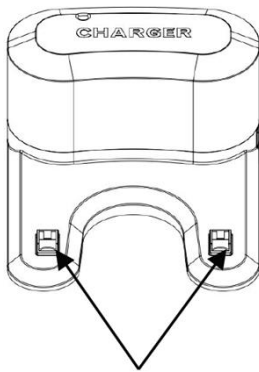

Зарядные порты

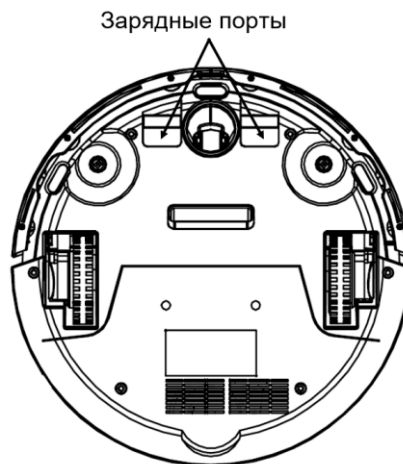


4

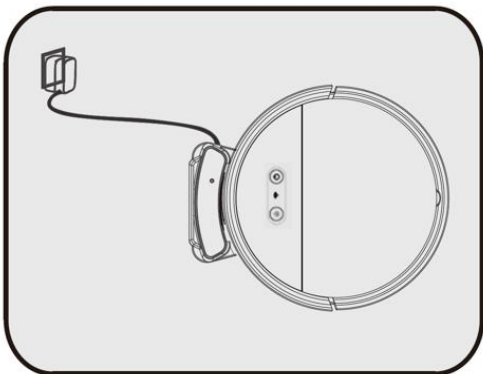

Прибор также обладает возможностью зарядки непосредственно от адаптера питания
 The device also has the ability to charge directly from the power adapter

Құрылғының қуат адаптерінен тікелей зарядтау мүмкіндігі де бар

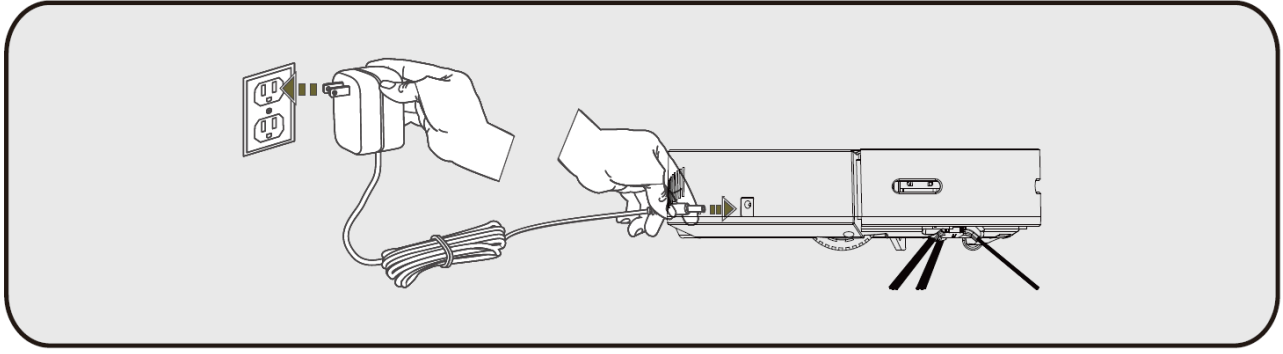


RU 5. Используйте ткань для влажной уборки (см. пункт «Использование ткани для мытья пола»)

EN 5. Use the fabric for wet cleaning (See “Fabric for wet cleaning”)

KZ 5. Ылғал шүберекті пайдаланыңыз («Еденді тазалау үшін шүберекті пайдалану» бөлімін қараңыз).

5

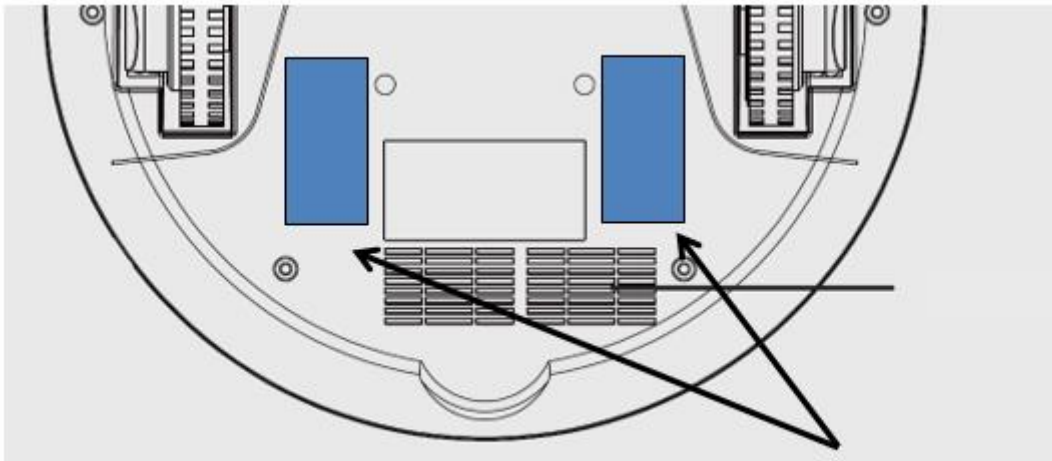

Верное расположение липучек для ткани

RU Ваш прибор готов к работе!

Используйте мобильное приложение и панель управления прибора (см. «Установка приложения»)

EN Your device is ready to go!

Use the Wi-Fi application and the control panel of the device (see “Installing the application”)

KZ Құрылғыңыз пайдалануға дайын!


Мобильді қолданбаны және құрылғының басқару тақтасын пайдаланыңыз («Қолданбаны орнату» бөлімін қараңыз)



RU После уборки
EN After cleaning
KZ Тазалаудан кейін


RU 6. Очистите емкость для сбора пыли:
EN 6. Empty the dust bin
KZ 6. Шаң контейнерін босатыңыз

6

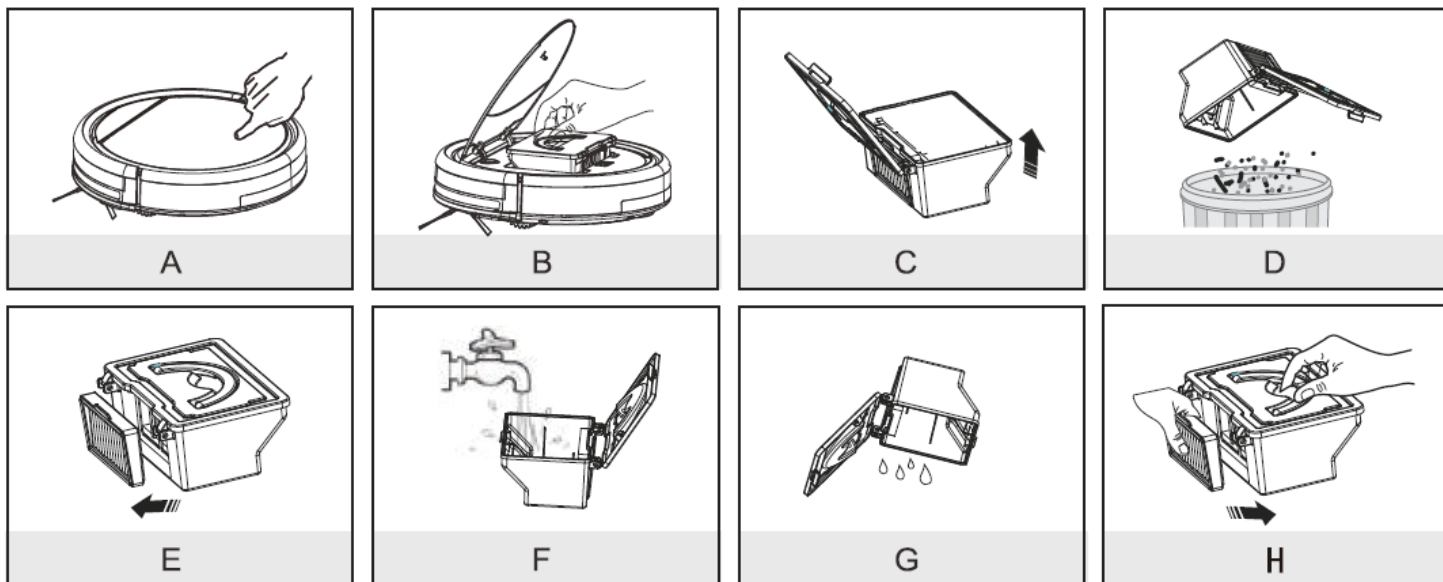


RU 7. Почистите щетки (см. пункт «Чистка щёток»)
EN 7. Clean the brushes (see “cleaning of brushes”)
KZ 7. Щеткаларды тазалаңыз («Щеткаларды тазалау» тармағын қараңыз)

7

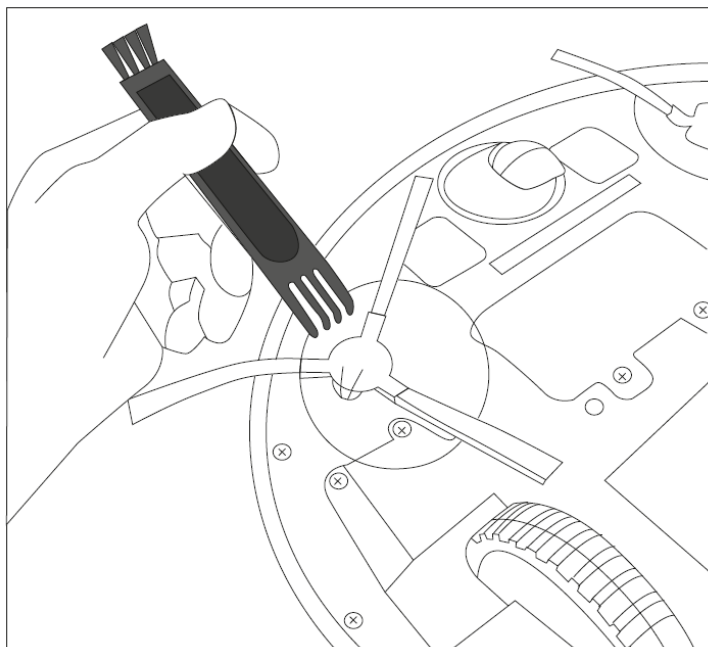


RU 8. Чистка HEPA фильтра (см. пункт «Чистка HEPA фильтра»)
EN 8. HEPA filter cleaning (see «Cleaning of HEPA filter»)
KZ 8. HEPA сүзгісін тазалау («HEPA сүзгісін тазалау» бөлімін қараңыз)

8

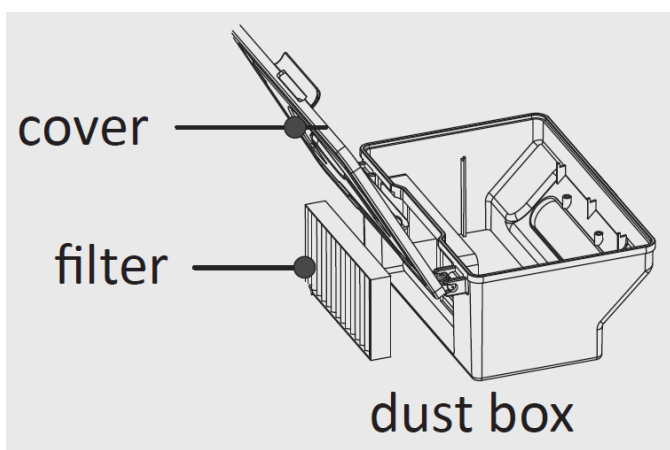

RU Для справочной информации
EN For information
KZ Анықтама үшін

RU 9. Расположение датчиков защиты от падения
EN 9. Fall sensors' location
KZ 9. Құлаудан қорғау сенсорларының орналасуы

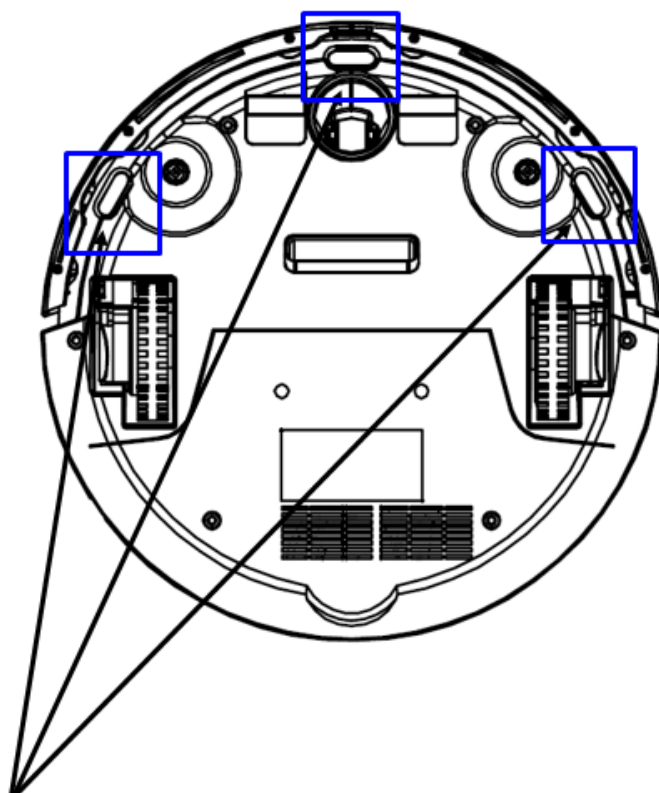

9

Датчики защиты от падения

EN DESCRIPTION


1. Body
2. Control button
3. Indicator light
4. Upper cover
5. Upper cover hand
6. Adapter plug outlet
7. Anti-drop sensor
8. Front small wheel
9. Battery cabinet
- 10.Intake
- 11.Side brush holes
- 12.Inner dust bin
- 13.Filter
- 14.Rechargeable battery
- 15.Adapter and power cord
- 16.Side brushes 4 pcs.
- 17.Base
- 18.Dusting cloth
- 19.Velcro for attaching fabric


RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Корпус
2. Кнопки управления
3. Световой индикатор зарядки
4. Крышка
5. Ручка открытия крышки
6. Гнездо питания
7. Датчики падения
8. Колеса
9. Отсек для аккумулятора
- 10.Отверстие для всасывания воздуха
- 11.Отверстия для щеток
- 12.Контейнер для сбора пыли
- 13.Фильтр
- 14.Аккумулятор
- 15.Адаптер и шнур питания
- 16.Боковые щетки 4 шт
- 17.База
- 18.Ткань для мытья пола
- 19.Липучки для крепления ткани

KZ БҰЙЫМНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

1. Корпусы
2. Басқару батырмалары
3. Зарядтаудың жарық индикаторы
4. Қақпақ
5. Қақпақты ашу тұтқасы
6. Қоректендіру ұясы
7. Құлау датчиктері
8. Доңғалақтар
9. Аккумуляторға арналған бөлік
10. Ауаны сіңіруге арналған ойық
11. Қылшаққа арналған ойық
- 12.Шаңды жинауға арналған контейнер
13. Сүзгі
- 14.Аккумулятор
- 15.Бейімдеуіш, қуат сымы
- 16.Бүйір қылшақтар 4 дана
- 17.База
- 18.Еден сүртуге арналған шүберек
- 19.Мата бекіткіші

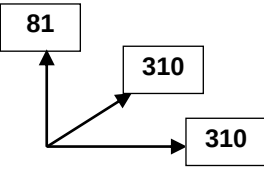Питание адаптера AC/DC Напряжение питания AC 100-240 V~ 50 Hz 0.35 A Выходное напряжение DC 12 V  1000 mA Класс защиты II Питание прибора 12 V  1000 mA Питание базы 12 V  1000 mA	11.2 W	1.8 / 1.9 kg	
--	--------	--------------	---

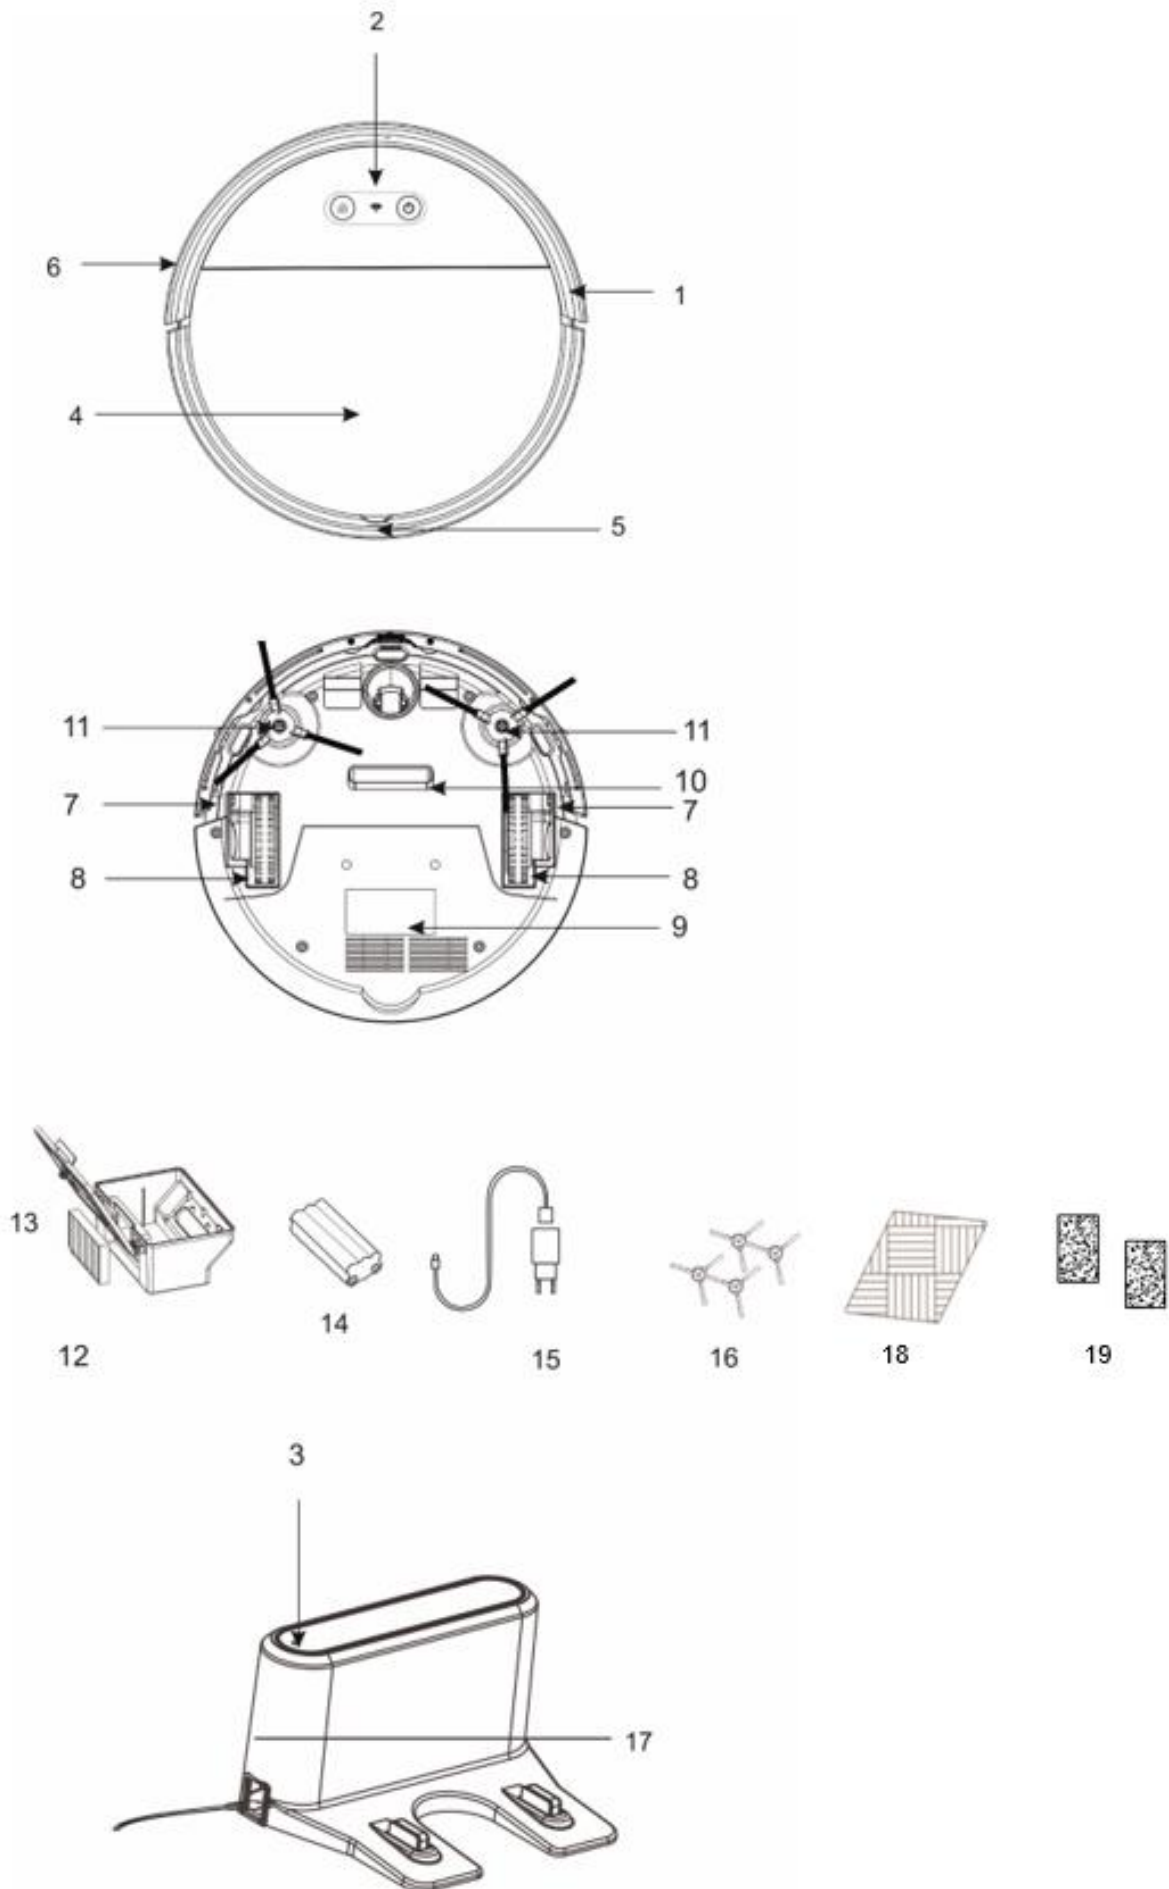

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

1. Перед первым включением	10
2. Установка приложения	12
3. Голосовой помощник Алиса	17
4. После уборки	21

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение робота-пылесоса Scarlett SC-VC80RW01. Для эффективного и безопасного использования, перед использованием внимательно прочтите это руководство.

Технические характеристики

Тип устройства	Робот-пылесос
Защита от падения	Да
Тип поверхности для уборки	Линолеум/паркет/ламинат/кафель/ковёр
Тип и мощность батареи	Li-ion 7.4 В 2600 мАч
Время работы от одной зарядки	70 мин
Время зарядки	2-3 ч
Тряпочка для влажной чистки из микрофибры	Да
Режим уборки	вдоль края, по кругу
Преодоление высоты	1.0 см
Уровень шума	<65 дБ(А)
Объезд препятствий	Да

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

9. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
10. Не включайте пылесос без фильтра.
11. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
12. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром, полученным у изготовителя или в сервисном центре.
13. Запрещается садиться или прикреплять какие-либо предметы на пылесос.
14. Не применяйте пылесос для уборки горючих или легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин.
15. Адаптер для зарядки аккумулятора предназначен для использования только в помещении.
16. Запрещается заряжать аккумулятор если повреждены шнур адаптера или вилка.
17. Не прикасайтесь влажными руками к вилке или шнуру адаптера.
18. Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките из него аккумулятор.
19. Аккумулятор необходимо утилизировать с соблюдением требований техники безопасности.
20. Прибор следует использовать только с блоком питания, поставляемым с прибором.
21. Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
22. Не тяните шнур электропитания. Следите, чтобы шнур не был прищемлен различными объектами, это может привести к его повреждению или к воспламенению.
23. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
24. Не используйте горючие вещества для чистки прибора. Не подносите к прибору сигареты, зажигалки, спички. Это может привести к воспламенению прибора.
25. При транспортировке прибора, полностью отключайте его питание.
26. Прибор не подходит для чистки длинноворсовых ковров.
27. Во время работы пылесоса все двери, ведущие на улицу, должны быть закрыты.
28. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов. Данное устройство необходимо использовать в диапазоне температур от +5 °С до +40 °С.
29. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
30. Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

Применение прибора

Робот-пылесос Scarlett предназначен для чистки полов с различными видами покрытий (линолеум, керамическая плитка, паркет, ковры и др.).

1. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед началом работы уберите с пола все предметы, которые могут попасть внутрь прибора или мешать его движению.
- Убедитесь, что на пути прибора не встретятся провода, кабели или кисти (занавесок, скатертей или ковровой бахромы), пакеты.
- Уберите все предметы, которые могут быть сбиты прибором (например, вазы, небольшие настольные лампы, декоративные элементы)
- Между двумя соседними объектами должно оставаться не менее 40см пространства, чтобы прибор смог пройти между ними.
- Прибор может застрять под предметами мебели, если они имеют низкую посадку. Заблокируйте ему путь, например, горшком с цветком.

- Убедитесь, что фильтр стоит на месте. Использование устройства без фильтра может привести к неисправности пылесоса.

Перед первым использованием

- Распакуйте прибор и полностью освободите его от упаковочных материалов.
- Установите боковые щетки.
- Включите базу.
- Зарядите аккумулятор.

1

Установка боковых щёток (Рисунок 1)

- Поместите прибор вверх ногами на полу или на столе.
- Установите боковую щётку с буквой R в отверстие с буквой R.
- Установите боковую щётку с буквой L в отверстие с буквой L.
- При правильной установке щеток должен прозвучать щелчок.

2

Включение прибора (Рисунок 2)

- Держите кнопку  на панели нажатой в течение 5 секунд, раздастся звуковой сигнал, прибор включится и перейдет в режим ожидания, при этом будет гореть световой индикатор работы синим цветом.
- Нажмите кнопку , пылесос начнет работу в стандартном режиме.
- Чтобы поставить пылесос на паузу, нажмите кнопку  еще раз.
- Вы можете принудительно вернуть пылесос на базу, для этого нажмите кнопку .

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если прибором не пользоваться в течение 5 минут, он отключится

3

Подключение базы (Рисунок 3)

- Зарядные контакты на приборе и базе всегда должны быть чистыми, чтобы аккумулятор мог заряжаться. Для этого периодически протирайте их сухой мягкой тканью.
- Установите базу на чистом ровном полу задней частью к стене, возле розетки. На пути прибора к базе не должно быть препятствий. Перед базой должно быть 1.5-2 метра свободного пространства, без мебели и других предметов. Сзади базы не должно быть отражающих поверхностей (например, зеркал).
- Подключите адаптер к базе, вставьте вилку адаптера в электрическую сеть, загорится световой индикатор базы.
- Убедитесь, что корпус базы не загораживают посторонние объекты.

4

Зарядка от базы (Рисунок 4)

Ручная подзарядка

Поместите прибор на базу для подзарядки, соединив зарядные контакты базы и робота.

Вы также можете нажать на кнопку  для того, чтобы прибор автоматически направился на базу для подзарядки.

Автоматическая подзарядка

- Как только заряд аккумулятора подойдет к концу, прибор самостоятельно направится к базе, где аккумулятор подзарядится автоматически. Для этого база должна быть подключена к электрической сети. Когда прибор полностью зарядится, индикатор  будет постоянно гореть синим

- Если прибор не может самостоятельно обнаружить базу (например, если комната слишком большая, или на его пути препятствие), воспользуйтесь кнопками направления в мобильном приложении, чтобы направить прибор до базы или поставьте его прямо на базу вручную.
- Когда прибор заряжается, световой индикатор зарядки мигает синим светом, когда прибор полностью заряжен – индикатор постоянно горит синим.
- Нажмите на кнопку  на панели управления – прибор покинет базу и начнет работать в автоматическом режиме.

Зарядка от адаптера

Подключите один конец шнура адаптера к гнезду питания на пылесосе, а другой конец – к розетке, при этом световой индикатор зарядки будет мигать синим цветом. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор будет гореть, не мигая синим цветом.

Зарядка аккумулятора

- Полностью разряжайте аккумулятор каждые несколько месяцев и заново заряжайте. (Для увеличения его срока службы)
- Перед первым включением, или если прибор не использовался в течение продолжительного времени, потребуется примерно 12 часов для зарядки аккумулятора; в дальнейшем это будет занимать примерно 2-3 часа. Аккумулятор будет заряжаться на максимум после 2-3 циклов полной зарядки и разрядки. Прибор работает без подзарядки до 70 минут.

Использование ткани для мытья пола (Рисунок)

- В комплект пылесоса входит ткань, которая предназначена для влажной уборки пола.
- Прикрепите липучки, входящие в комплект поставки прибора на его основание согласно рисунку .
- Прикрепите заранее смоченную ткань для мытья пола на описанные выше липучки ко дну прибора.
- Выполните все выше описанные действия для включения прибора.

2. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ



<https://home-intellect.ru/appdownload/>

1. Установите мобильное приложение HOME INTELLECT


- 1.1. Перейдите на сайт Home Intellect по ссылкам, указанным выше.
- 1.2. Установите приложение Home Intellect на ваше мобильное устройство либо планшет.
- 1.3. Убедитесь, что ваш смартфон или планшет подключены к интернету 4G или Wi-Fi.
- 1.4. Убедитесь, что ваш смартфон или планшет работают на операционной системе версии iOS 8.0 (или выше) или Android 4.4 (или выше).
- 1.5. Убедитесь, что сигнал вашего роутера находится в диапазоне 2,4 ГГц.
- 1.6. Убедитесь, что робот-пылесос полностью заряжен, база подключена к сети.
- 1.7. Убедитесь, что ваше мобильное устройство и прибор находятся в одной беспроводной локальной сети (WLAN).

2. Создайте учетную запись в мобильном приложении:

2.1. Откройте приложение и создайте в нем новую учетную запись:


Введите ваш адрес электронной почты

На введенный адрес электронной почты придет автоматическое письмо с кодом подтверждения, введите этот код в появившееся поле

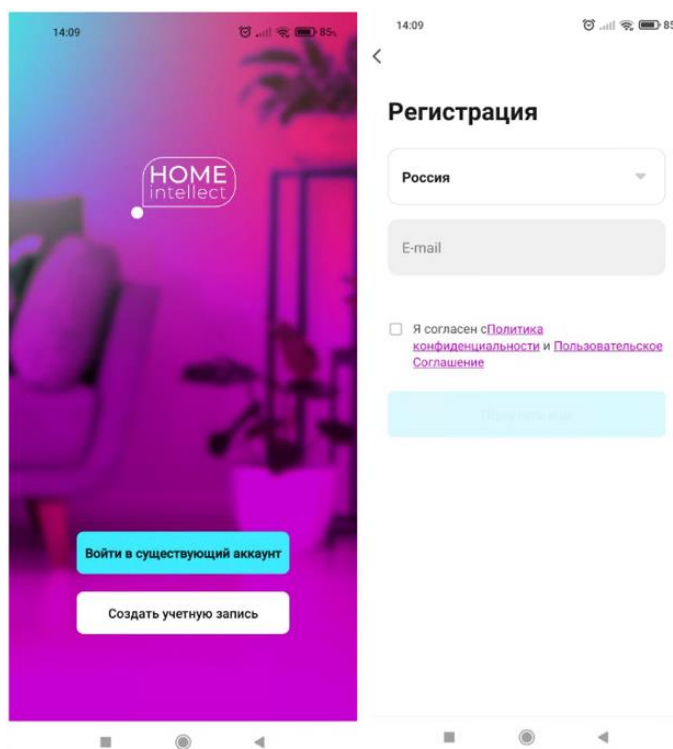

2.2. Установите желаемый пароль для вашей учетной записи

Ваша новая учетная запись будет состоять из электронной почты и созданного вами пароля

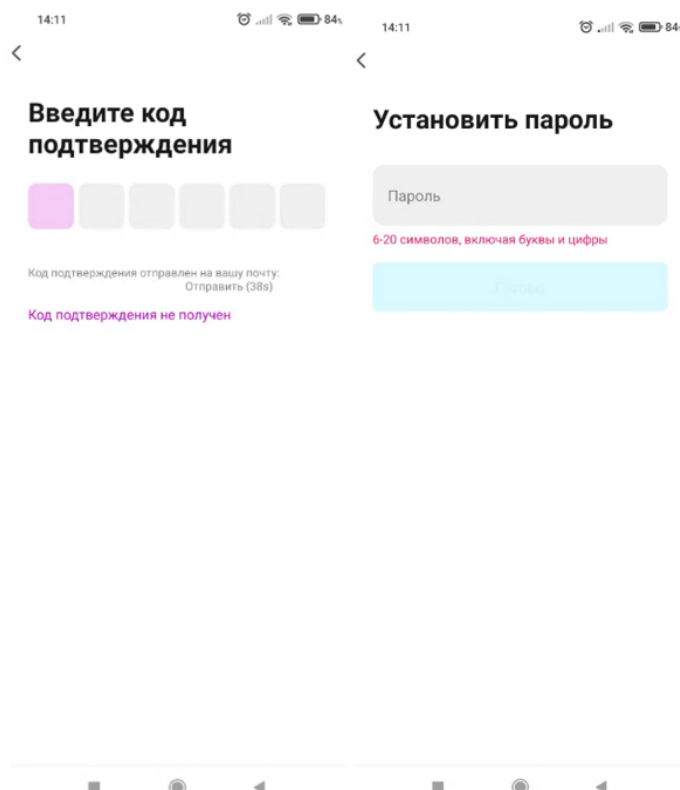


3. Подключите прибор к мобильному приложению


Нажмите и удерживайте кнопку  на панели прибора в течение 5-6 секунд, раздастся два звуковых сигнала и индикатор  на панели прибора будет быстро мигать – прибор готов к сопряжению с мобильным приложением HOME INTELLECT

Разместите устройство на расстоянии не более 5 метров от прибора.


- 3.1. Убедитесь, что геолокация на вашем устройстве, включена.
- 3.2. Нажмите на значок плюса в верхнем углу экрана.
- 3.3. Выберите «Добавить устройство»
- 3.4. Далее вам необходимо выбрать «Робот-пылесос»

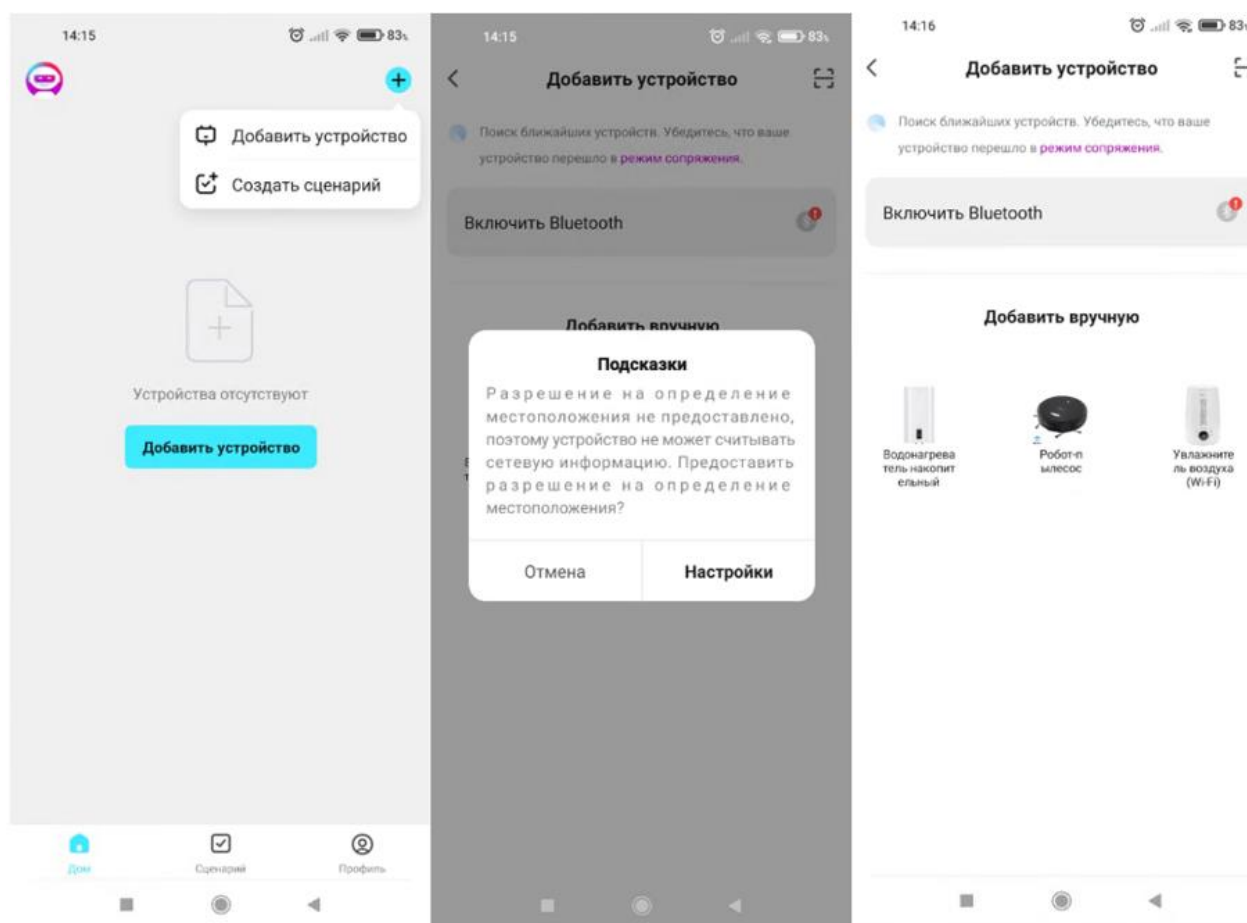

- 3.5. Если функция геолокации на вашем мобильном устройстве включена, приложение обнаружит ближайшую точку Wi-Fi.
- 3.6. Введите пароль от данного Wi-Fi (убедитесь, что пароль введен верно)
- 3.7. Следуйте инструкциям на экране вашего устройства.
- 3.8. Укажите состояние светового индикатора и нажмите «Перейти к подключению» чтобы подключить Wi-Fi с артикулом вашего прибора.

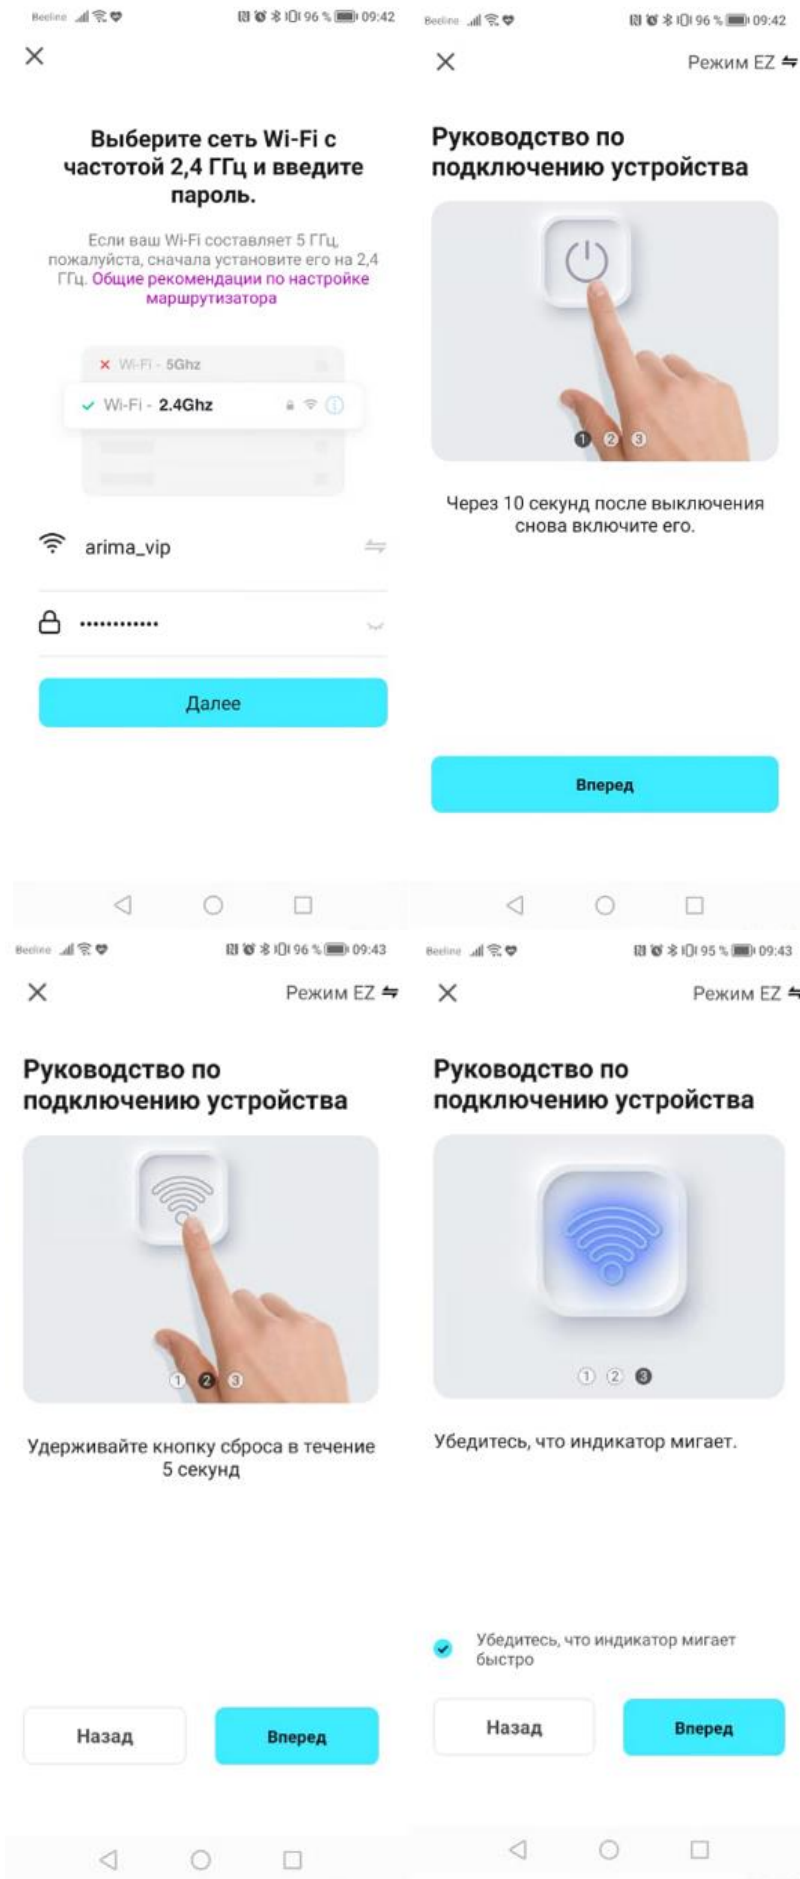

3.9. Приложению потребуется не более 2 минут, для обнаружения прибора

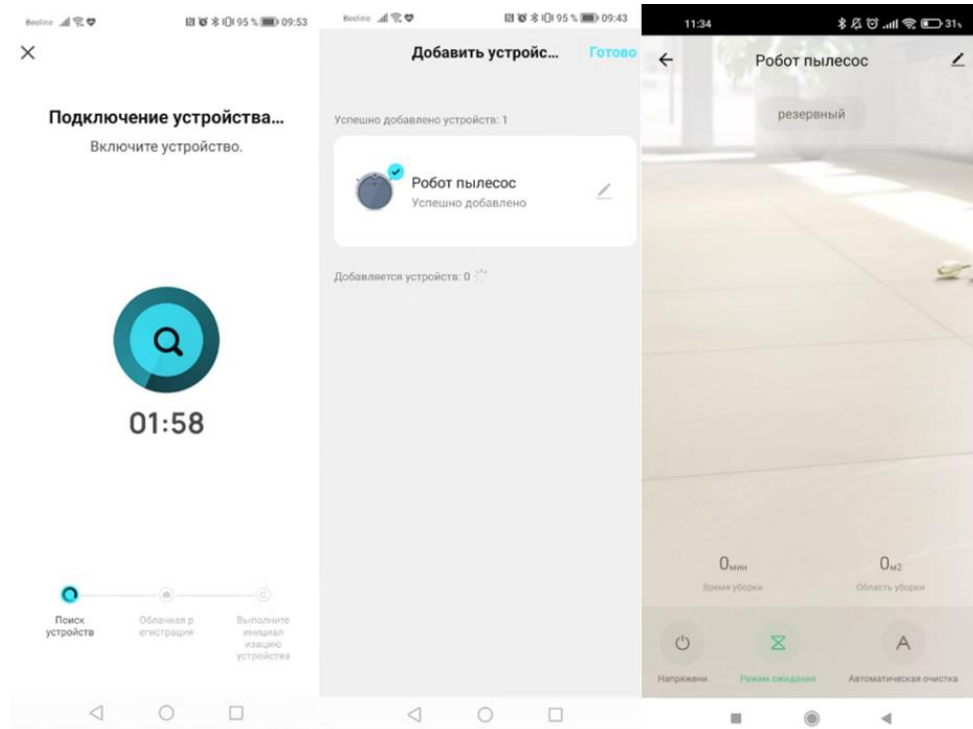

ПРИМЕЧАНИЕ:

- После подключения пылесоса к мобильному приложению, вам доступен полный спектр функций по управлению прибором.

Основные возможности приложения:

- Кнопка включения/выключения



Нажмите данную кнопку, чтобы включить или выключить пылесос.

- Режим ожидания



Нажмите данную кнопку, чтобы перевести пылесос в режим ожидания.

- Автоматический режим



Нажмите данную кнопку. Прозвучит звуковой сигнал, пылесос начнет уборку в автоматическом режиме.

- Режим уборки по периметру помещения



В данном режиме прибор будет двигаться по периметру помещения.

- Режим точечной уборки



Используйте данный режим для более тщательной уборки конкретных участков помещения.

- Режим автоматической подзарядки



Нажмите данную кнопку, прозвучит звуковой сигнал и пылесос отправится к базе для подзарядки.

- Режим ручного управления



Нажмите данную кнопку, чтобы управлять пылесосом вручную.

- Старт/Пауза

Используйте данный режим, чтобы поставить прибор на паузу и возобновить работу.

- Кнопки направления



Данные кнопки позволяют управлять движением пылесоса вручную. Для этого выберите нужное направление стрелок.



- Режим настройки начала уборки

Выберите функцию «Таймер», затем "Добавить расписание"

Выберите время начала работы

Выберите день недели, по которым будет повторяться действие

Выберите режим работы пылесоса (автоматическая чистка, очистка вдоль стен, точечная очистка, возврат на базу для подзарядки)

Нажмите кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу.

Внешний вид мобильного приложения, его интерфейса, иконок и расположение функций может меняться без предварительного уведомления для улучшения его работоспособности

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ РОБОТ-ПЫЛЕСОС:

1) Убедитесь, что прибор настроен на обнаружение приложением. Нажмите и удерживайте

кнопку  на панели прибора в течение 5-6 секунд, раздастся два звуковых сигнала и

индикатор  на панели прибора будет быстро мигать. В мобильном приложении выберите пункт «Режим EZ».

2) Убедитесь, что ваш Wi-Fi подключен к диапазону 2.4 ГГц

3) Убедитесь, что пароль от Wi-Fi введен верно

3. ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК АЛИСА

С помощью системы Home Intellect вы легко и просто сможете управлять своими умными бытовыми приборами со смартфона, а также с помощью голосового помощника Алиса. Подключайте свою технику к программе и контролируйте ее из любой точки мира. Для управления прибором с помощью голосового помощника Алиса, необходимо помимо основного приложения Home Intellect, установить приложение Дом с Алисой и произвести связку аккаунтов.

QR для скачивания приложения Home Intellect:




QR для скачивания приложения Умный дом с Алисой для управления голосовыми функциями прибора:




Порядок подключения, связка аккаунтов приложения Home Intellect и навыка:

1. Скачайте приложение Home Intellect из App Store или Google Play

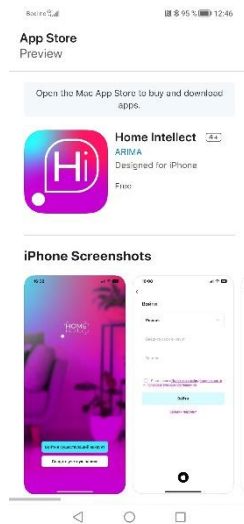


2. Войдите в приложение со своей учетной записью Home Intellect или зарегистрируйтесь как новый пользователь

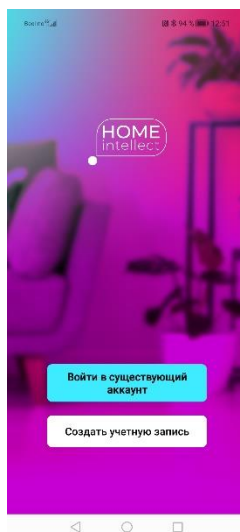


3. Добавьте свои совместимые устройства в меню приложения Home Intellect




4. Скачайте приложение Дом с Алисой из App Store или Google Play

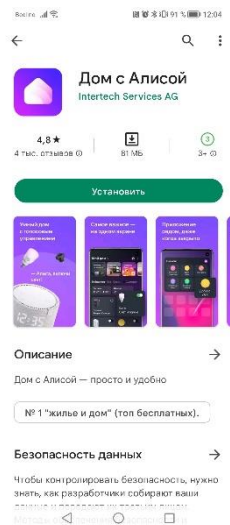


5. В приложении Дом с Алисой войдите с аккаунтом Яндекс или зарегистрируйтесь. Добавьте новое устройство через меню "Устройства"

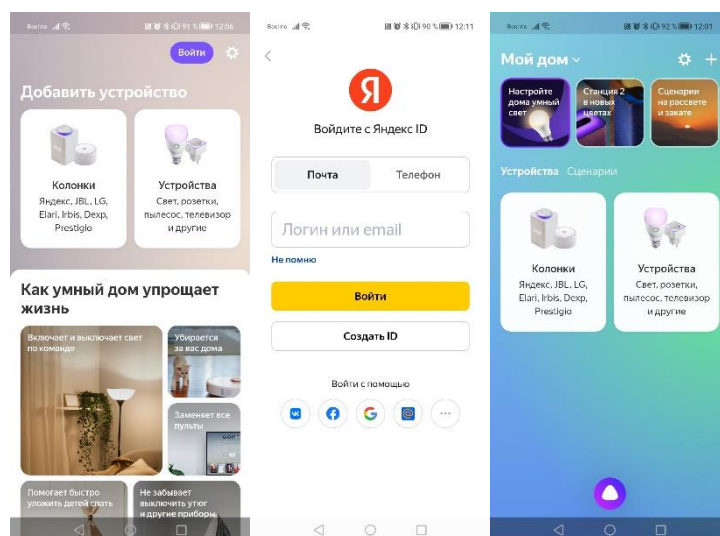

6. Выберете навык Home Intellect из списка производителей, нажмите кнопку "Привязать к Яндексу" и введите регистрационные данные приложения Home Intellect из пункта 2. Свяжите устройства для этой учетной записи приложения, введите логин, пароль для Home Intellect из пункта 2. Пройдите авторизацию от Яндекс.

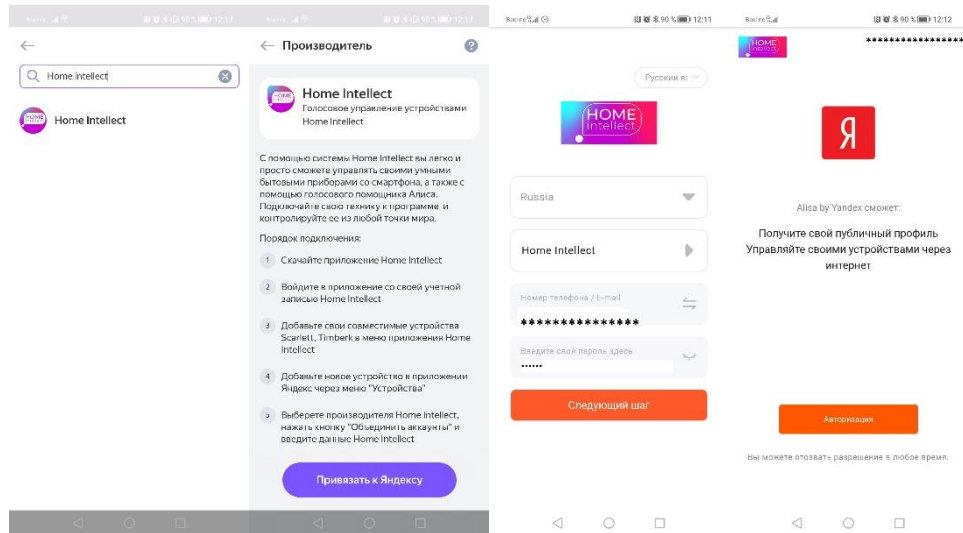

7. Нажмите кнопку "Обновить список устройств", проверьте настройки обнаруженных устройств, измените название по необходимости и укажите комнату, нажмите «Завершить настройку». Теперь вы сможете управлять умными устройствами с помощью Алисы. Список голосовых команд доступен во вкладке «Голосовые команды»

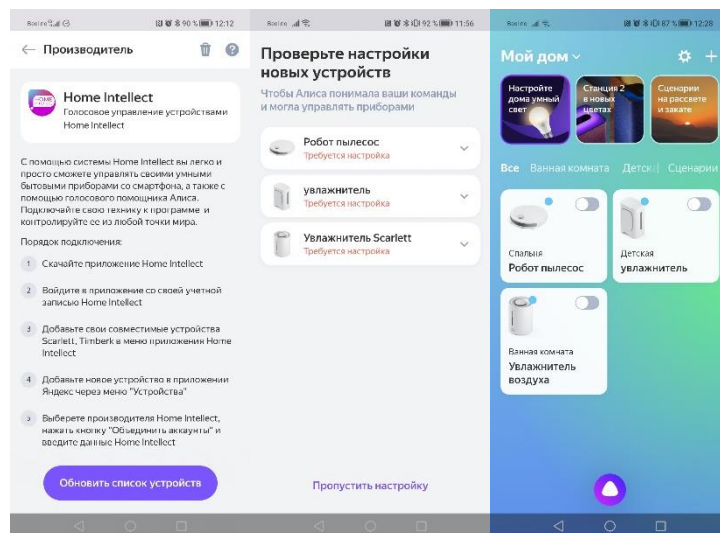

Примечание:

Количество голосовых команд для управления умной техникой с помощью Алисы ограничено. При добавлении новых устройств в приложении Home Intellect необходимо обновлять список устройств в Алисе. Для этого необходимо нажать кнопку + в интерфейсе УСТРОЙСТВА, далее ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО, выбрать в списке Home Intellect, далее нажать ОБНОВИТЬ СПИСОК УСТРОЙСТВ.

4. ПОСЛЕ УБОРКИ

Очистка и уход

- **ВНИМАНИЕ!** Любые действия по уходу можно производить только с выключенным прибором, и отключенным от электрической сети!
- При необходимости протрите корпус влажной тканью.
- Промывать водой можно только ёмкость для сбора пыли. Сам прибор, фильтры, нельзя погружать в воду или любые другие жидкости. Перед тем как поставить на место ёмкость для сбора пыли убедитесь, что все части прибора сухие.
- Никакие части и аксессуары пылесоса не подходят для мытья в стиральной или посудомоечной машине!
- При чистке прибора не используйте коррозионные или абразивные средства. Они могут повредить поверхность.

Чистка ёмкости для сбора пыли (Рисунок

6

)

- Откройте крышку пылесоса, потянув за ручку открытия крышки.
- Вытащите пылесборник из корпуса
- Отстегните защелку на крышке пылесборника
- Откройте крышку, высыпьте содержимое в мусорное ведро
- Вытащите из пылесборника HEPA фильтр
- Промойте пылесборник проточной водой
- Просушите пылесборник
- Вставьте на место HEPA фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При регулярном использовании пылесоса вокруг отверстия для всасывания воздуха может скапливаться пыль и грязь. Для обеспечения максимальной эффективности работы и равномерного всасывания воздуха периодически очищайте данное отверстие.
- Не мойте контейнер в стиральной, посудомоечной машине или иных аналогичных устройствах.
- Периодически очищайте фильтр с помощью мягкой зубной щетки
- Обязательно очищайте контейнер после каждой уборки.
- Никогда не включайте прибор без установленного фильтра, если фильтр поврежден или загрязнен. В противном случае пыль попадет в мотор и приведет к поломке устройства.
- Не используйте прибор, если контейнер заполнен. При заполненном контейнере, грязный воздух забивает фильтр пылесоса, в результате чего, двигатель перегревается и выходит из строя.
- Не используйте прибор для уборки строительного мусора (цемента, побелки, штукатурки, металлической стружки и т.д.). Данные частицы приводят к поломке двигателя.

7

Чистка щёток (Рисунок

)

- Налипший на щётки мусор и намотавшиеся волосы необходимо время от времени удалять. Рекомендуется чистить их после 4-5 циклов работы.
- Выключите прибор. Бережно почистите вращающиеся щётки твёрдым концом кисти для чистки, которая прилагается в комплекте.
- Если на щетках скопилось много волос, используйте ножницы для их удаления

8

Чистка HEPA фильтра (Рисунок

)

Извлеките пылесборник, откройте крышку фильтра, извлеките фильтр. Слегка его похлопайте и потрясите для очистки от пыли. Также можно пропылесосить данный фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ: не рекомендуется мыть фильтр в воде во избежание его повреждения.

Чистка датчиков защиты от падения:

- Датчики защиты от падения: отключите прибор от электросети, опустошите пылесборник, поместите прибор вверх дном на ровной поверхности, используйте влажную ткань для протирки трех датчиков. (Рисунок 9)

9

УДАЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

- Аккумулятор должен быть вынут из прибора перед его утилизацией.
- Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении аккумулятора.

ХРАНЕНИЕ

- Выполните все пункты раздела «ОЧИСТКА И УХОД».
- Храните прибор и его аксессуары в прохладном сухом месте, вне доступа прямых солнечных лучей и вне доступа детей и животных.

НЕИСПРАВНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Если приведенные выше инструкции не помогают устранить неисправность, перезагрузите робот-пылесос длительным нажатием на кнопку включения.

Неисправность	Возможная причина	Решение
После включения горит красный светодиодный индикатор	1. Низкий заряд аккумулятора 2. Корпус приподнят	1. Зарядите аккумулятор 2. Разместите робот-пылесос ровно
Пылесос работает, но не всасывает пыль и грязь	1. Контейнер для сбора пыли заполнен 2. Фильтр установлен неправильно	1. Очистите контейнер 2. Повторно установите фильтр в правильное положение
После включения устройство едет назад	Закрит / загрязнен датчик падения	Очистите датчик падения
После 2 часов заряда светодиодные индикаторы мигают синим	Возможно, во время заряда было отключено питание	Робот-пылесос можно использовать, если аккумулятор был полностью заряжен (в течение 2 часов)
Боковые щетки согнулись, что затрудняет уборку.	Долгое использование	Если щетки согнулись, обдайте их горячей водой, для того чтобы они приняли прежнюю форму.
Устройство не включается	1. Аккумулятор установлен неправильно 2. Низкий заряд аккумулятора 3. Робот-пылесос в статусе блокировки	1. Установите аккумулятор правильно 2. Полностью зарядите аккумулятор (сначала выключите пылесос) 3. Повторно запустите робот-пылесос



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться

вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что аккумулятор или батарейку, используемые в данном изделии, нельзя выбрасывать по окончании срока службы вместе с другими бытовыми отходами.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.